

ELITECH[®]

ПАСПОРТ

ПИСТОЛЕТ КЛЕЕВОЙ
ELITECH

ПКЛ 5015 (E2208.043.XX)



ПАШПАРТ
ПІСТАЛЕТ КЛЕЯВЫ ELITECH

ПАСПОРТЫ
ЖЕЛІМ ТАПАНШАСЫ ELITECH

EAC

RU

Паспорт изделия

3 - 14 Стр.

BY

Пашпарт вырабы

15 - 23 Старонка

KZ

Өнім паспорты

25 - 35 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с данным паспортом и тщательно соблюдать предписания по мерам безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющихся на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надежной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надежность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретенному изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте www.elitech.ru

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

После продажи через розничную сеть, претензии по внешнему виду изделия и комплекту поставки не принимаются.

СОДЕРЖАНИЕ

1. НАЗНАЧЕНИЕ	4
2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ.....	4
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	5
4. КОМПЛЕКТАЦИЯ.....	6
5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ.....	6
6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ.....	7
7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	8
8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ	8
И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.....	8
9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ.....	8
10. УТИЛИЗАЦИЯ.....	8
11. СРОК СЛУЖБЫ.....	9
12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ	9
И СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА	9
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	9

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пистолет клеевой предназначен для быстрого склеивания и фиксации чистых, сухих и обезжиренных материалов (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, камень, ткани, пробка, кожа, металл)

термоплавким клеем.

Для пистолета клеевого применяется специальные клеевые стержни круглого сечения диаметром 11,2мм, длиной 100мм.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Прочтите все предупреждения по технике безопасности, инструкции, иллюстрации и технические характеристики, прилагаемые к данному электроинструменту. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.

Сохраните все предупреждения и инструкции для дальнейшего использования.

- При работе всегда сохраняйте повышенное внимание. Не работайте, если Вы устали, или находитесь под действием наркотических веществ, алкоголя или медикаментов.

- Рабочее место должно быть чистым, хорошо освещенным и иметь хорошую вентиляцию. Беспорядок и недостаточное освещение рабочего места являются причинами серьезных травм.

- Не используйте изделие во взрывоопасной среде, в присутствии воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.

- Не подпускайте на близкое расстояние детей и посторонних лиц во время работы с изделием.

- Перед подключением изделия к электросети проверьте соответствие напряжения изделия с напряжением в электросети.

- Вилка изделия должна соответствовать контактным гнездам розетки. Не используйте какие-либо адаптеры с защитным заземлением.

- Сопло изделия сильно нагревается при работе. Не прикасайтесь к нему. Используйте индивидуальные средства защиты: защитные очки, перчатки, респиратор. Особую осторожность соблюдайте при работе вблизи горючих материалов.

- Отключайте изделие от электросети перед заменой оснастки.

- Запрещается использование сменных насадок, не предусмотренных изготовителем.

- Во время работы внимательно следите за положением кабеля питания. Не допускайте его попадания в рабочую зону.

- После работы дайте изделию полностью остыть, прежде чем убрать его на хранение.

- Не подвергайте изделие воздействию дождя и влаги.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию изделия. Производитель и поставщик снимает с себя ответственность за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя устройства при внесении изменений в его конструкцию не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при его использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении посторонних шумов при работе электроинструмента, повреждений изоляции электрокабеля, механических повреждений корпуса необходимо немедленно выключить электроинструмент и обратиться в авторизованный сервисный центр для устранения неисправностей.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ	ПКЛ 5015
Код	E2208.043.01
Мощность, Вт	500
Мощность поддержания рабочей температуры, Вт	25
Производительность, г/мин	16-20
Диаметр стержня, мм	11,2
Время нагрева, мин	3 - 5
Температура склеивания, °С	170
Напряжение / частота сети, В/Гц	230/50
Габаритные размеры, мм	210x37x190
Масса, кг	0,29

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ


Пистолет клеевой	- 1 шт.
Электрокабель питания	- 1 шт.
Стационарная подставка	- 1 шт.
Сопло	- 2 шт.
Стержень клеевой	- 6 шт.
Кейс	- 1 шт.
Паспорт	- 1 шт.

Примечание! Комплект поставки может быть изменен без предварительного уведомления.

Внимание! На дополнительные расходные аксессуары, поставляемые в комплекте (сопла, стержни клеевые и т.д.) гарантийные обязательства не распространяются. Данные аксессуары обмену и возврату не подлежат.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

- 1 – сопло
- 2 – термоизолирующая насадка
- 3 – канал подачи
- 4 – индикатор питания
- 5 – рукоятка
- 6 - курок подачи
- 7 – стационарный пост пистолета
- 8 – разъем подключения сетевого кабеля (используется при эксплуатации пистолета со стационарным постом)
- 9 – электрокабель питания
- 10 – лоток для клея
- 11 – подставка пистолета (используется при эксплуатации пистолета без стационарного поста)
- 12 - разъем подключения сетевого кабеля (используется при эксплуатации пистолета без стационарного поста)
- 13 – клеевой стержень

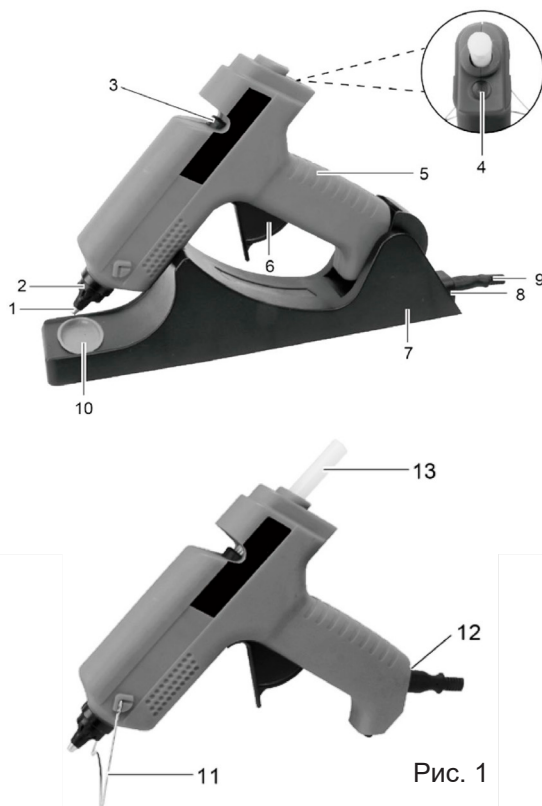

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение / Выключение

Для начала эксплуатации пистолета необходимо:

- Для работы со стационарным постом подключить разъем сетевого кабеля к разъему стационарного поста и подключить сетевую вилку электрокабеля в розетку электросети. Установите пистолет на стационарный пост.

- Для работы без стационарного поста подключить разъем сетевого кабеля к разъему пистолета и подключить сетевую вилку электрокабеля в розетку электросети. Установить на пистолет подставку 11 (рис. 1).

После подключения сетевой вилки электрокабеля в розетку электросети загорится индикатор питания 4 (рис. 1), пистолет начнет нагреваться до рабочей температуры в течение 3-5 минут. После достижения рабочей температуры пистолет перейдет в режим поддержания рабочей температуры.

Для выключения пистолета отключите сетевую вилку от розетки электросети и дайте пистолету остыть.

Подготовка поверхности

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Перед склеиванием гладким поверхностям следует придать шероховатость.

ВНИМАНИЕ! Не используйте легковоспламеняющиеся растворители для очистки склеиваемых поверхностей. Остатки растворителя способны воспламениться от горячего клея, либо могут образоваться опасные пары.

Эксплуатация

Установите с тыльной стороны пистолета соответствующий клеевой стержень 13 (рис. 1) для материала.

Перед использованием дайте клеевому пистолету достичь рабочей температуры (3-5 мин).

Нажмите на курок 6 (рис. 1) с умеренным давлением для подачи клея. Отпустите курок, чтобы остановить подачу клея.

Наносите клей в форме точек. Для склеивания гибких материалов (например, тканей) клей следует наносить зигзагообразной линией.

После нанесения клея следует немедленно прижать склеиваемые поверхности друг к другу, примерно на 15-30 секунд.

Не прижимайте поверхности голыми руками! Риск получения ожогов!

Используйте защитные перчатки или подручные средства!!

При эксплуатации со стационарным постом в перерывах между склеиваниями пистолет следует устанавливать на стационарный пост для поддержания рабочей температуры.

Не оставляйте пистолет включенным надолго.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Регулярно очищайте электроинструмент от грязи, пыли и остатков клея.

Запрещается использовать различные виды растворителей для очистки корпусных деталей электроинструмента.

8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Электроинструмент не работает	1. Электроинструмент не подключен к электросети. 2. Неисправность нагревательного элемента. 3. Отсутствует напряжение в электросети	1. Подключите вилку электроинструмента к электросети. 2. Обратитесь в сервисный центр Elitech. 3. Проверьте напряжение в электросети

9. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Электроинструмент в упаковке изготовителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта при температуре воздуха от - 50 до + 50 °С и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°С) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Хранение

Электроинструмент должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом вентилируемом помещении при температуре от + 5 до + 40°С и относительной влажности до 80% (при температуре + 25°С).

10. УТИЛИЗАЦИЯ

Не выбрасывайте электроинструмент и его компоненты вместе с бытовым мусором. Утилизируйте электроинструмент согласно действующим правилам по утилизации промышленных отходов.

11. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы 5 лет

12. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ И СЕРТИФИКАТЕ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортере, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находится в приложении №1 к паспорту изделия.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в Паспорте.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара, при обнаружении недостатка, производится только в авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;

- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорение вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждения, наступившие вследствие перегрева, неправильного хранения, ненадлежащего ухода;

- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов,

- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов.

- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряженных или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия, или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;

- выхода из строя сменных приспособлений (звездочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звездочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшему выход из строя поршневой группы (залегание поршневого кольца и/или наличие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или не соответствием типа масла в картре у компрессоров, 4-х тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колеса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щетки, ведущие звездочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапана моек высокого давления, и т. п.), а так же на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепежных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.;

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____


Серийный номер: _____

Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.
Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

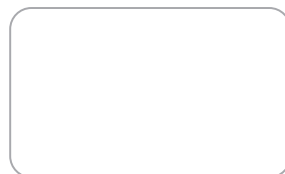

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

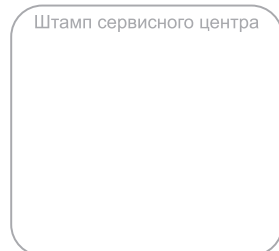

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

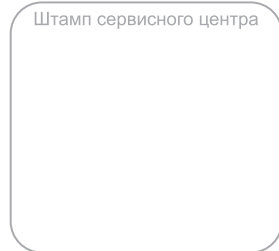

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приемки _____


Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

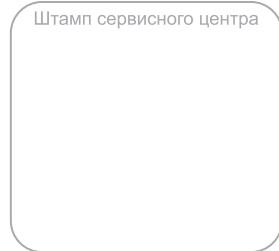

ШАНОЎНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем Вам уважліва азнаёміцца з дадзеным пашпартам і паслядоўна выконваць прадпісанні па мерах бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Інфармацыя, якая змешчана ў пашпарце, грунтуецца на тэхнічных характарыстыках, дзейсных на момант выпуску пашпарта.

Дадзены пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабу.

У сувязі з няспыннай працай па ўдасканаленні вырабу вытворца пакідае за сабой права на змену яго канструкцыі, якая не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага апавяшчэння.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і ўтрыманне пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*) З апошняй версіяй пашпарта выраба можна азнаёміцца на сайце) www.elitech.ru

УВАГА!

Пры куплі праверце выраб на адсутнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце камплектацыю і азнаёмцеся з умовамі гарантыйнага абслугоўвання.

Пасля продажу праз рознічную сетку, прэтэнзій па знешнім выглядзе выраба і камплекту пастаўкі не прымаюцца.

ЗМЕСТ

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ.....	16
2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ.....	16
3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	17
4. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ	18
5. КАМПЛЕКТАЦЫЯ	18
6. ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫЯ.....	19
7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ.....	20
8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ.....	20
9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ	20
10. УТЫЛІЗАЦЫЯ	20
11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ.....	20
12. ДАДЗЕНЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ	21
13. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ	21

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Пісталет тэрмаклеявы прызначаны для хуткага склейвання і фіксацыі чыстых сухіх і абястлушчаных матэрыялаў (дрэва, пластмаса, кардон, шкло, кераміка, камень, тканіны, пробка, скура, метал) тэрмаплаўкім клеем.

Для пісталета клеявога ўжываецца адмысловыя клеявыя стрыжні круглага перасеку дыяметрам 11,2 мм, даўжынёй 100 мм.

2. ПРАВІЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКІ

УВАГА! Прачытайце ўсе папярэджанні па тэхніцы бяспекі, інструкцыі, ілюстрацыі і тэхнічныя характарыстыкі, прыкладзеныя да дадзенага электраінструмента. Невыкананне ўсіх інструкцый, пералічаных ніжэй, можа прывесці да паражэння электрычным токам, пажару і/ці сур'ёзных траўм.

Захавайце ўсе папярэджанні і інструкцыі для далейшага выкарыстання.

- Пры працы заўсёды захоўвайце падвышаную ўвагу. Не працуйце, калі Вы стоміліся, ці знаходзіцеся пад дзеяннем наркатычных рэчываў, алкаголю ці медыкаментаў.

- Працоўнае месца павінна быць чыстым, добра асветленым і мець добрую вентыляцыю. Бязладзіца і недастатковае асвятленне працоўнага месца з'яўляюцца прычынамі сур'ёзных траўмаў.

- Не выкарыстоўвайце выраб у выбуханебяспечным асяроддзі, у прысутнасці ўзгаральных вадкасцей, газаў ці пылу.

- Не падпускайце на бліzkую адлегласць дзяцей і старонніх асоб падчас працы з вырабам.

- Перад падлучэннем выраба да электрасеткі праверце адпаведнасць напругі выраба з напругай у электрасетцы.

- Вілка выраба павінна адпавядаць кантактным гняздам разеткі. Не выкарыстоўвайце якія-небудзь адаптары з ахоўным заземленнем.

- Сопла выраба моцна награваецца пры працы. Не дакранайцеся да яго. Выкарыстоўвайце індывідуальныя сродкі аховы: ахоўныя акуляры, пальчаткі, рэспіратар. Адмысловую асцярожнасць выконвайце пры працы зблізку гаручых матэрыялаў.

- Адключайце выраб ад электрасеткі перад заменай абсталявання.

- Забараняецца выкарыстанне зменных насадак, не прадугледжаных вытворцам.

- Падчас працы ўважліва сачыце за становішчам кабеля харчавання. Не дапушчайце яго трапленні ў працоўную зону.

- Пасля працы дайце вырабу цалкам астыць, перш чым прыбраць яго на захоўванне.

- Не падвяргайце выраб уздзеянню дажджу і вільгаці.

- Забараняецца ўносіць змены ў канструкцыю выраба.

УВАГА!

Не ўносьце змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык здымае з сябе адказнасць за якія ўзніклі ў выніку гэтага наступства (траўмы і пашкоджанні выраба). Выхад з ладу распыляльніка пры занясенні змен у канструкцыю прылады не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

УВАГА!

Выкарыстанне прылады ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і спыняе дзеянне гарантыйных абавязацельстваў пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за пашкоджанні, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады не па прызначэнні. Выхад з ладу прылады пры выкарыстанні не па прызначэнні не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

Крытэры гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонніх шумоў пры працы электраінструмента, пашкоджанняў ізаляцыі электракабеля, механічных пашкоджанняў корпуса неабходна неадкладна выключыць электраінструмент і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр для ўхілення няспраўнасцяў.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЭТРЫ / МАДЭЛЬ	ПКЛ 5015К
Код	E2208.043.01
Магутнасць, Вт	500
Магутнасць падтрымання працоўнай тэмпературы, Вт	25
Прадукцыйнасць. г/мін	16-20
Дыяметр стрыжня, мм	11,2
Час нагрэву, мін	3 - 5
Тэмпература склейвання, °C	170
Напружанне / частата электрасеткі, В/ Гц	230/50
Габарытныя памеры, мм	210x37x190
Маса, кг	0,29

4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ


Пісталет клеявы	- 1 шт.
Стацыянарны пост	- 1 шт.
Электракабель сілкавання	- 1 шт.
Сопла	- 2 шт.
Стрыжань клеявы	- 6 шт.
Кейс	- 1 шт.
Пашпарт	- 1 шт.

Заўвага! Камплект пастаўкі можа быць зменены без папярэдняга апавяшчэння.

Увага! На дадатковыя расходныя аксэсуары, якія пастаўляюцца ў камплекце (сопла, стрыжні клеевыя і г.д.) гарантыйныя абавязацельствы не распаўсюджваюцца. Дадзеныя аксэсуары абмену і звароту не падлягаюць.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

- 1 - сопла
- 2 - тэрмаізаляваная насадка
- 3 - канал падачы
- 4 - індыкатар сілкавання
- 5 - дзяржальня
- 6 - курок падачы
- 7 - стацыянарны пост пісталета
- 8 - раздым падключэння сеткавага кабеля (выкарыстоўваецца пры эксплуатацыі пісталета са стацыянарным пастом)
- 9 - электракабель сілкавання
- 10 - латок для клею
- 11 - падстаўка пісталета (выкарыстоўваецца пры эксплуатацыі пісталета без стацыянарнага паста)
- 12 - раздым падлучэння сеткавага кабеля (выкарыстоўваецца пры эксплуатацыі пісталета без стацыянарнага паста)
- 13 - клеявы стрыжань

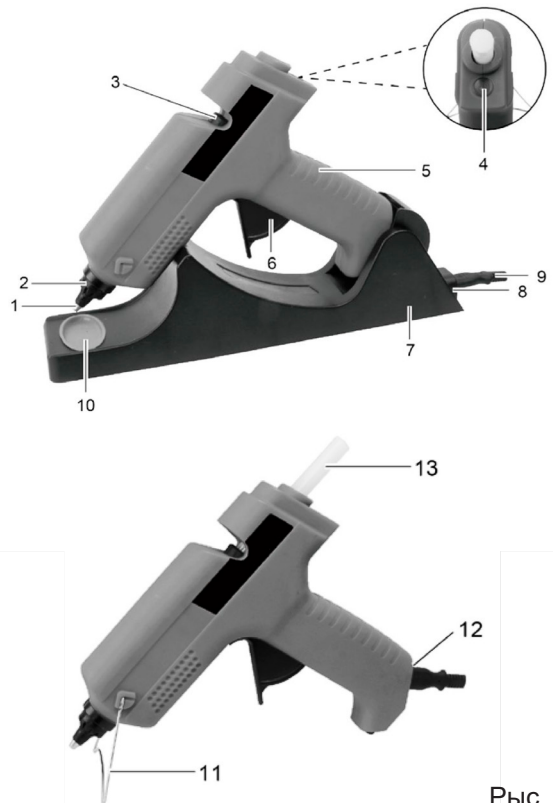

Рыс. 1

6. ПАДРЫХТОЎКА ДА ПРАЦЫ І ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне / Выключэнне

Для пачатку эксплуатацыі пісталета неабходна:

- Для працы са стацыянарным пастом падлучыць раздым сеткавага кабеля да раздыма стацыянарнага паста і падлучыць сеткавую вілку электракабеля ў разетку электрасеткі. Усталюйце пісталет на стацыянарны пост.

- Для працы без стацыянарнага паста падлучыць раздым сеткавага кабеля да раздыма пісталета і падлучыць сеткавую вілку электракабеля ў разетку электрасеткі. Устаноўце на пісталет падстаўку 11 (рыс. 1).

Пасля падлучэння сеткавай вілкі электракабеля ў разетку электрасеткі загарыцца індыкатар сілкавання 4 (рыс. 1), пісталет пачне награвання да працоўнай тэмпературы на працягу 3-5 хвілін. Пасля дасягнення працоўнай тэмпературы пісталет перайдзе ў рэжым падтрымання працоўнай тэмпературы.

Для выключэння пісталета адключыце сеткавую вілку ад разеткі электрасеткі і дайце пісталету астыць.

Падрыхтоўка паверхні

Паверхні, якія склейваюцца, павінны быць чыстымі, сухімі і абястлушчанымі. Перад склейваннем гладкім паверхням варта надаць шурпатасць.

УВАГА! Не выкарыстоўвайце лёгкаўзгаральныя растваральнікі для ачысткі склейваймых паверхняў. Рэшткі растваральніка здольныя ўзгарэцца ад гарачага клею, альбо могуць утварыцца небяспечныя пары.

Эксплуатацыя

Усталюйце з тыльнага боку адпаведны клеявы стрыжань 13 (рыс. 1) для матэрыялу.

Перад выкарыстаннем дайце клеявому пісталету дасягнуць працоўнай тэмпературы (3-5 мін).

Націсніце на курок 6 (рыс. 1) з умераным ціскам для падачы клею. Адпусціце цынгель, каб спыніць падачу клею.

Наносіце клей у форме кропак. Для склейвання гнуткіх матэрыялаў (напрыклад, тканін) клей варта наносіць зігзагападобнай лініяй.

Пасля нанясення клею варта неадкладна прыціснуць склейваемыя паверхні адзін к аднаму, прыкладна на 15-30 секунд.

Не прыціскайце паверхні голымі рукамі! Рызыка атрымання апёкаў! Выкарыстоўвайце ахоўныя пальчаткі або падручныя сродкі!!

Пры рабоце са стацыянарным постам у перапынках паміж нанясеннем клею пісталет неабходна ўсталёўваць на стацыянарны пост для падтрымання працоўнай тэмпературы.

Не пакідайце прыладу ўключанай надоўга.

7. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Рэгулярна чысціце электраінструмент ад бруду, пылі і рэштак клею.

Забараняецца выкарыстоўваць розныя віды растваральнікаў для ачысткі карпусных дэталей электраінструмента.

8. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ УХІЛЕННЯ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ўхіленні
Электраінструмент не працуе	1. Электраінструмент не падключаны да электрасеткі. 2. Няспраўнасць награвальнага элемента. 3. Адсутнічае напружанне ў электрасетцы	1. Падлучыце вілку электраінструмента да электрасеткі. 2. Звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для Elitech. 3. Праверце напружанне ў электрасетцы

9. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Электраінструмент у пакаванні вытворца можна транспартаваць усімі відамі крытага транспарту пры тэмпературы паветра ад мінус 50 да плюс 50°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C) у адпаведнасці з правіламі перавозкі грузаў, якія дзейнічаюць на дадзеным выглядзе транспарту.

Захоўванне

Электраінструмент павінен захоўвацца ў упакоўцы вытворца ў ацяпляльным вентыляваным памяшканні пры тэмпературы ад плюс 5 да плюс 40°C і адноснай вільготнасці да 80% (пры тэмпературы плюс 25°C).

10. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Не выкідвайце інструмент, яго кампаненты і элементы сілкавання разам з бытавым смеццем. Утылізуйце інструмент і элементы сілкавання паводле дзейсных правілаў па ўтылізацыі прамысловых адыходаў.

11. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

12. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЁРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ/ ДЭКЛАРАЦЫІ І ДАЦЕ ВЫТВОРЧАСЦІ

Даныя аб вытворцы, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя аб даце вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да Пашпарта вырабу.

13. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗАЦЕЛЬСТВЫ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу Спажыўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектавалых усталёўваецца вытворцам і паказаны ў Пашпарце.

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ўхіленне няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавара, пры выяўленні недахопу, робіцца толькі ў аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце <https://elitech.ru/sections/service>

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца са дня выраба інструмента.

Замяняемыя па гарантыі дэталі пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх узніклі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабу, а таксама пры адсутнасці або частковай адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдыка і/або серыйнага нумара вырабу;

- эксплуатацыі выраба з прыкметамі няспраўнасці (падвышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абарачэння, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхляп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сашпіліўшы, увагнутасцяў, дэфармацый і г.д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або знешнім забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцей, матэрыялаў і рэчываў, запарушванне вентыляцыйных каналаў (адтулін), масляных каналаў, а таксама пашкоджанні, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неапазгляда;

- натуральнага зносу перадачавых дэталей і матэрыялаў якія труцца;

- умяшання ў працу або пашкоджанні лічылніка мотагадзін.

•перагрузкі ці няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўных прыкмет перагрузкі выраба ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне колераў пабегласці, адначасовы выхад з ладу спалучаных ці паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статэра, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя ці аплаўненне дэталей, ці правадоў электрарухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказанаму ў табліцы наміналаў для дадзенага выраба;

•выхаду са строю зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кустарэзаў, газонакасілак і трымераў, лёскі і трымерных галовак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, фільтраў зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і насадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацаванні (балтоў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і т.п.), а таксама няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

•невыванання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і/або наяўнасць драпін і задзіраў на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўненне апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

•недастатковай колькасці масла ці не адпаведнасцю тыпу масла ў картэры ў кампрэсараў, 4-х тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраў на шатуне, каленвале, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўня масла);

•выхад з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартэры, прывадныя шасцярні, накіравальныя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ушчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазу, ахоўныя кажухі, якія падпальваюць электроды, тэрмапары шчоткі, кіроўныя зорачкі, зварачная гарэлка (соплы, наканечнікі і накіравальныя каналы), ствалы, клапана мыек высокага ціску, і т. п.), а гэтак жа на няспраўнасці выраба, выкліканыя гэтымі выглядамі зносу;

•умяшанні з пашкоджаннем шліцоў крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і т.п.;

Гарантыя не распаўсюджваецца:

•На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змяненні і дапаўненні;

•на вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (згодна з прызначэннем у кіраўніцтве па эксплуатацыі);

•На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне выраба (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г.д.);

•Няспраўнасці вырабу, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладдзя, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

УВАГА!

Дастаўка вырабу ў сэрвісны цэнтр ажыццяўляецца сіламі пакупніка і за яго рахунак.

ГАРАНТЫЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____


Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____

Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

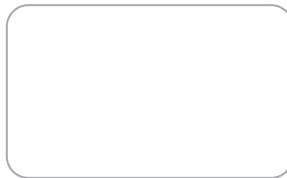АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет! Біз сізге осы төлқұжатпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауды ұсынамыз.

Төлқұжатта қамтылған ақпарат паспортты шығару сәтіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы төлқұжат өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

Нәтижесінде Құрылғының техникалық сипаттамалары мен сыртқы түріне өзгерістер енгізіледі және төлқұжаттың мазмұны сатып алынған өнімге толық сәйкес келмеуі мүмкін. Осы төлқұжатты оқып жатқанда осыны есте сақтаңыз*.

(*) Өнім паспорттың соңғы нұсқасымен www.elitech.ru сайтта танысуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алған кезде оның механикалық зақымданбағанын тексеріңіз.

Жеткізілу жинағын қарап шығыңыз және кепілдік қызмет көрсету шарттарымен танысыңыз.

Бөлшек сауда арқылы сатылғаннан кейін, өнімнің сыртқы түрі мен жинағына қатысты шағымдар қабылданбайды.

МАЗМҰНЫ

1. МАҚСАТЫ.....	26
2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	26
3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ	27
4. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ	28
5. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ.....	28
6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ МЕН ПАЙДАЛАНУ	29
7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ	30
8.ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӨДІСТЕРІ.....	30
9. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ.....	30
10. КӨДЕГЕ ЖАРАТУ	31
11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ.....	31
12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР	31
13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ	31

1. МАҚСАТЫ

Терможелімдеу тапаншасы таза құрғақ және майсыз материалдарды (ағаш, пластмасса, картон, шыны, керамика, тас, маталар, тығын/тоз, былғары, металл) термобалқыма желіммен тез жабыстыруға және бекітуге арналған

Желім тапаншасына диаметрі 11,2 мм және ұзындығы 100 мм арнайы дөңгелек желім сырықтары қолданылады.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Осы электр құралымен бірге берілген барлық қауіпсіздік ескертулерін, нұсқаулықтарды, иллюстрацияларды және техникалық сипаттамаларды мұқият оқыңыз.

Төменде көрсетілген барлық нұсқауларды орындамау электр тоғымен соқтығысуға, өртке және/немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Барлық ескертулер мен нұсқаулықтарды кейінгі пайдалану үшін сақтаңыз.

-Жұмыс барысында әрқашан жоғары зейін сақтаңыз. Шаршаған кезде немесе есірткі заттарының, алкогольдің немесе дәрі-дәрмектердің әсерінде жұмыс істемеңіз.

-Жұмыс орны таза, жақсы жарықтандырылған және жақсы желдетілетін болуы керек. Жұмыс орнындағы бейберекет жағдай мен жеткіліксіз жарықтандыру ауыр жарақаттарға себеп болуы мүмкін.

-Өнімді жарылыс қаупі бар ортада, жанғыш сұйықтықтар, газдар немесе шаң бар жерде қолданбаңыз.

-Өніммен жұмыс істеген кезде балалар мен бөгде адамдарды жақындатпаңыз.

-Өнімді электр желісіне қоспас бұрын оның кернеуі электр желісінің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз.

-Өнімнің штепселі розетканың саңылауларына сәйкес келуі тиіс. Қорғаныш жерге қосу жүйесі бар адаптерлерді қолданбаңыз.

-Өнімнің саптамасы жұмыс кезінде қатты қызады. Оған қол тигізбеңіз. Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: қорғаныш көзілдірік, қолғап, респиратор. Жанғыш материалдардың жанында жұмыс істегенде ерекше сақ болыңыз.

- Жабдықты ауыстырмас бұрын өнімді электр желісінен ажыратыңыз.

- Өндіруші көздемеген ауыстырылатын саптамаларды пайдалануға тыйым салынады.

- Жұмыс кезінде қуат кабелінің орналасуын мұқият қадағалаңыз. Оның жұмыс аймағына кіруіне жол бермеңіз.

- Жұмыстан кейін оны сақтау үшін алып тастамас бұрын өнімді толығымен суытыңыз.

- Өнімді жаңбыр мен ылғалдың әсеріне ұшыратпаңыз.

- Өнімнің құрылымына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғының конструкциясына ешқандай өзгерістер енгізбеңіз. Өндіруші мен жеткізуші осы әрекеттердің нәтижесінде туындаған салдарлар үшін (жарақаттар мен өнімнің зақымдануы) жауапкершіліктен босатылады. Құрылғының конструкциясына өзгерістер енгізу нәтижесінде бүріккіштің істен шығуы кепілдік жағдайы болып саналмайды.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Құрылғыны осы паспортта көрсетілмеген басқа мақсаттарда пайдалану қауіпсіздік талаптарын бұзу болып табылады және жеткізушінің кепілдік міндеттемелерін тоқтатады. Өндіруші мен жеткізуші құрылғыны мақсатты түрде пайдаланбаудан туындаған зақымдарға жауап бермейді. Құрылғыны мақсатты түрде пайдаланбаудан істен шығуы кепілдік жағдайы болып саналмайды.

Шекті күй өлшемдері

Назар аударыңыз! Электр құралының жұмысы кезінде бөгде шу пайда болған кезде, электр кабелінің оқшауламасының зақымдануы, корпусының механикалық зақымдануы кезінде электр құралын дереу өшіріп, ақауларды жою үшін авторизацияланған қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

ПАРАМЕТРЛЕР / МОДЕЛЬ	ПКЛ 5015К
Коды	E2208.043.01
Қуаты, Вт	500
Жұмыс температурасын ұстау қуаты, Вт	25
Өнімділік, г/мин	16-20
Таяқша диаметрі, мм	11,2
Қызу уақыты, мин	3 - 5
Желімдеу температурасы, °C	170
Электр желісінің кернеуі / жиілігі, В/Гц	230/50
Сыртқы өлшемдері, мм	210x37x190
Массасы, кг	0,29

4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ


Желім тапаншасы	- 1 дана.
Стационарлық пост	- 1 дана.
Электр қорек кабелі	- 1 дана.
Саптама	- 2 дана.
Желімдеу таяқшасы	- 6 дана.
Кейс	- 1 дана.
Төлқұжат	- 1 дана.

Ескерту: Жеткізу жинағы ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Назар аударыңыз! Жиынтықта жеткізілетін қосымша шығын керек-жарақтарына (саптамалар, желім таяқшалары және т.б.) кепілдік міндеттемелері қолданылмайды. Бұл аксессуарлар айырбастауға және қайтаруға жатпайды.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

- 1 – саптама
- 2 – жылу оқшаулағыш қондырма
- 3 – беру арнасы
- 4 – қорек индикаторы
- 5 – тұтқа
- 6 – беру ілмегі
- 7 – пистолетке арналған стационарлық пост
- 8 – электр кабелін қосу ұясы (пистолетті стационарлық постпен пайдаланғанда қолданылады)
- 9 – электр қорек кабелі
- 10 – желім науасы
- 11 – пистолет тіреуіші (пистолетті стационарлық постсыз пайдаланғанда қолданылады)
- 12 – электр кабелін қосу ұясы (пистолетті стационарлық постсыз пайдаланғанда қолданылады)
- 13 – желім таяқшасы

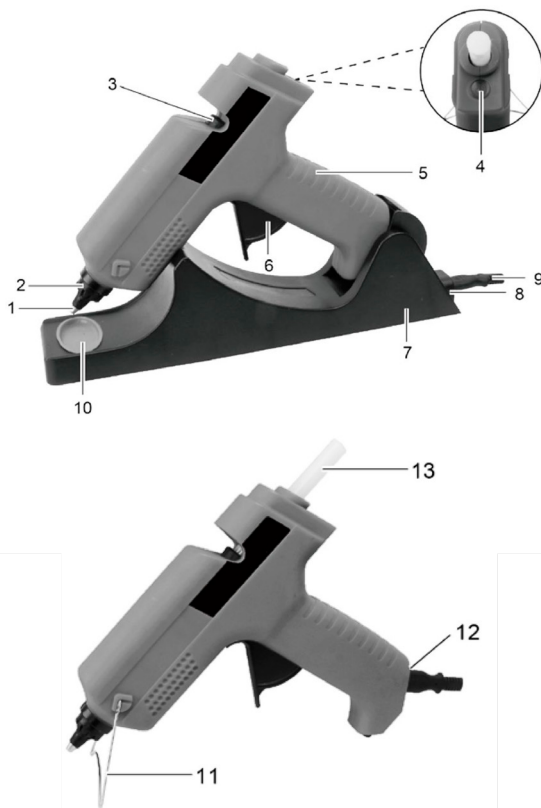

1-сурет

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ

Қосу / Өшіру

Пистолетті пайдалануды бастау үшін:

– Стационарлық постпен жұмыс істеу үшін электр кабелінің ұясын стационарлық посттың ұясына қосып, электр кабелінің штепселін электр желісінің розеткасына қосыңыз. Пистолетті стационарлық постқа орнатыңыз.

– Стационарлық постсыз жұмыс істеу үшін электр кабелінің ұясын пистолет ұясына қосып, электр кабелінің штепселін электр желісінің розеткасына қосыңыз. Пистолетке 11-тіреушіні (1-сурет) орнатыңыз.

Электр желісінің розеткасына штепсель қосылғаннан кейін 4-қорек индикаторы (1-сурет) жанады, пистолет 3–5 минут ішінде жұмыс температурасына дейін қызады. Жұмыс температурасына жеткеннен кейін пистолет жұмыс температурасын ұстап тұру режиміне көшеді.

Пистолетті сөндіру үшін электр кабелінің штепселін электр желісінің розеткасынан ажыратып, пистолетке суытып алу уақыты беріңіз.

Бетті дайындау

Желімделетін беттер таза, құрғақ және майсыз болуы керек. Желімдеу алдында тегіс беттер кедір-бұдырлануы керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Желімделген беттерді тазалау үшін тез тұтанатын еріткіштерді пайдаланбаңыз. Еріткіштің қалдықтары ыстық желімнен тұтануы мүмкін немесе қауіпті түтін пайда болуы мүмкін.

Пайдалану

Материалға сәйкес келетін желім таяқшасын 13 (1-сурет) артқы жағынан орнатыңыз.

Қолданар алдында желімдеу тапаншасының жұмыс температурасына жетуіне мүмкіндік беріңіз (3-5 мин).

Желімдеу үшін шүріппені 6 (1-сурет) орташа қысыммен басыңыз. Желімнің берілуін тоқтату үшін шүріппені босатыңыз.

Желімді нүкте түрінде жағыңыз. Иілгіш материалдарды (мысалы, маталарды) желімдеу үшін желімді зигзаг сызығымен жағу керек.

Желімді қолданғаннан кейін желімделген беттерді дереу бір-біріне, шамамен 15-30 секундқа басу керек.

Жалаңаш қолдарыңызбен беттерді баспаңыз! Күйіп қалу қаупі бар! Қорғаныс қолғаптарын қолданыңыз немесе қолдағы құралдар!!

Стационарлық постпен пайдалану кезінде, желімдеулер аралығында, тапаншаны жұмыс температурасын сақтау үшін стационарлық поста орнату керек.

Құрылғыны ұзақ уақыт қосулы қалдырмаңыз.

7. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Электр құралын кірден, шаңнан және желім қалдықтарынан үнемі тазартып тұрыңыз.

Электр құралы тұрқының бөлшектерін тазалау үшін еріткіштердің әртүрлі түрлерін пайдалануға тыйым салынады.

8. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақау	Мүмкін себеп	Түзеу әрекеттері
Электр құралы жұмыс істемейді	1. Электр құралы электр желісіне қосылмаған. 2. Жылытқыш элементтің ақаулығы. 3. Электр желісінде кернеу жоқ.	1. Электр құралын электр желісіне қосыңыз. 2. Elitech-ке қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз 3. Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз

9. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Тасымалдау

Өндірушінің қаптамасындағы электр құралын жабық көліктің барлық түрлерімен ауа температурасы минус 50-ден плюс 50° С-қа дейін және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес тасымалдауға болады.

Сақтау

Электр құралы плюс 5-тен плюс 40°С-қа дейінгі температурада және салыстырмалы ылғалдылығы 80% - ға дейін (плюс 25°С температурада) жылытылатын желдетілетін бөлмеде дайындаушының қаптамасында сақталуы тиіс.

10. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Құралды, оның бөлшектерін және батареяларды тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құралын қолданыстағы өндірістік қалдықтарды жою ережелеріне сәйкес кәдеге жаратыңыз.

11. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық санатқа жатады. Қызмет ету мерзімі 5 жыл.

12. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ, СЕРТИФИКАТТАР/ДЕКЛАРАЦИЯЛАР ТУРАЛЫ ЖӘНЕ ӨНДІРУ КҮНІ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы мәліметтер, сертификат немесе декларация туралы мәліметтер, сондай-ақ шығарылған күні туралы ақпарат Өнім төлқұжатының 1-ші қосымшасында көрсетілген.

13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнімнің және құрамдас бөліктердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілеп өнім төлқұжатында көрсетеді.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін түзеуге құқылы. Кемшілігі анықталған жағдайда тауарды сараптау мен жөндеу тек авторизацияланған сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың өзекті тізімін <https://elitech.ru/sections/service> сайтынан табуға болады

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсетілгенде жүргізіледі, ол болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі өнім жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету келесі кемшіліктер нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- өнімді пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ өнімнің таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шуы, дірілі жоғарылауы, қатты қызуы, біркелкі емес айналуы, қуатының жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқындауы, күйік иісі, өзіне тән емес газ шығуы)

- механикалық зақымдану (жарықтар, жарықшақ, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе металл бөліктерінің коррозиясы кезінде басқа сыртқы факторлардың әсерінен болатын зақым;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (саңылаулардың), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кетуден, дұрыс сақтамаудан, тиісті күтімнің болмауынан туындаған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- тірелетін, үйкелетін, берілісті бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы,

- мотосағат есептегішінің жұмысына араласу немесе зақымдануы.

•шамадан тыс жүктеме немесе қате қолдану. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): түстерінің құбылуы, ротор мен статор сияқты түйісетін немесе кезектесетін бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, редуктор мен зәкірдің тегершігінің, трансформатордың бастапқы орамасы, бөлшектердің істен шығуы, бұйымның тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ өнімнің кестеде көрсетілген номиналдар электр желісі параметрлерінің шартына сай болмауынан деформациялануы немесе балқуы

•ауыстырылатын құрылым бөлшектерінің істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, бұтақесу пышақтары, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, қармақ бауы мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, отын және ауа сүзгілері, белбеулер, аралау пышағы, жұлдызшалар, цангалар, дәнекерлеу ұштары, құбыршектер, тапаншалар және жоғары қысымды жууға арналған саптамалар, кернеу және бекіту элементтері (болттар, сомындар, шентемірлер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтардың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

•компрессорлар, 4 тактілі қозғалтқыштар картеріндегі май мөлшерінің жеткіліксіздігі немесе май түрінің сәйкес келмеуі (шатунда, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бөгеттердің болуы);

•Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), діңгектер, жоғары қысымды жуу құралдарының клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

•бекіткіштердің, пломбалардың, қорғаныш жапсырмалардың және т. б. ой-макілтектерінің зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Құрылысына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген өнімге;
- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы өнімдерге (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Өнімнің профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т.б.)
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақауларына;


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді қызмет көрсету орталығына жеткізуді сатып алушы және оның есебінен жүзеге асырады.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
 Моделі: _____
 Модель артикулі: _____
 Шығарылған күні: _____
 Сериялық нөмірі: _____
 Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

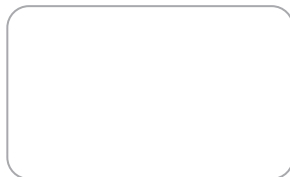

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
 (қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Служба поддержкиНомер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация об товарах и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru

8 800 100 51 57

Российская Федерация в круглосуточном режиме бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация об услугах и сервисных
центрах на сайте
elitech.ru