

ELITECH®

ПАСПОРТ

**ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ
МАШИНА ELITECH**

МШЛ 08-75Э (Е2213.031.ХХ)



ПАШПАРТ
ІСТУЖАЧНАЯ ШЛІФАВАЛЬНАЯ МАШЫНА ELITECH

ПАСПОРТЫ
ELITECH ТАСПАЛЫ ТЕГІСТЕУІШІ



RU	Паспорт изделия	3 - 17 Стр.
BY	Пашпарт вырабы	19 - 33 Старонка
KZ	Өнім паспорты	35 - 49 Бет

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор продукции ELITECH! Мы рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с информацией, подробно изложенной в данном паспорте и тщательно соблюдать рекомендации производителя по технике безопасности, эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Содержащаяся в паспорте информация основана на технических характеристиках, имеющих на момент выпуска паспорта.

Настоящий паспорт содержит информацию, необходимую и достаточную для надёжной и безопасной эксплуатации изделия.

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право на изменение его конструкции, не влияющее на надёжность и безопасность эксплуатации, без дополнительного уведомления.

В результате этого происходят изменения в технических характеристиках и внешнем виде устройства, и содержание паспорта может не полностью соответствовать приобретённому изделию. Имейте это в виду, изучая данный паспорт*.

(*) С последней версией паспорта изделия можно ознакомиться на сайте elitech.ru.

ВНИМАНИЕ!

При покупке проверьте изделие на отсутствие механических повреждений.

Проверьте комплектацию и ознакомьтесь с условиями гарантийного обслуживания.

Порядок предъявления требований потребителя в отношении товара, в том числе товара, относящегося к технически сложным в соответствии с применимым законодательством, определяется действующим законодательством государства реализации товара.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение	4
2. Правила техники безопасности	4
3. Технические характеристики	7
4. Комплектация	7
5. Описание конструкции	8
6. Подготовка к работе	8
7. Эксплуатация	10
8. Техническое обслуживание	11
9. Возможные неисправности и методы их устранения	11
10. Транспортировка и хранение	13
11. Утилизация	14
12. Срок службы	14
13. Данные о производителе, импортере, сертификате/ декларации и дате производства	14
14. Гарантийные обязательства	14

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ленточная шлифовальная машина (далее шлифовальная машина, шлифмашина) предназначена для высокопроизводительной черновой и чистовой обработки плоских поверхностей с помощью непрерывной замкнутой абразивной ленты. Ленточная шлифовальная машина используется для снятия большого слоя материала (старой краски, лака, ржавчины), для выравнивания поверхностей и формирования геометрии заготовок. Применяется для обработки деревянных, пластиковых и металлических поверхностей.

Шлифовальная машина предназначена для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

Изделие предназначено для сухого шлифования. Не используйте шлифовальную машину для мокрого шлифования, полирования с применением жидких паст, обработки асбестосодержащих материалов, магниевых сплавов, а также материалов, выделяющих токсичную или взрывоопасную пыль.

Запрещается использовать шлифовальную машину не по назначению и вносить изменения в конструкцию шлифовальной машины.

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочее место

Рабочее место должно быть чистым и хорошо освещённым. Загрязнённое рабочее место и недостаточная освещённость могут стать причиной травмы.

- Не используйте электроинструмент в помещении с повышенной взрывоопасностью, рядом с легковоспламеняющимися жидкостями, газами и пылью. Электродвигатель инструмента при работе создаёт искры, которые могут привести к воспламенению взрывоопасной пыли или газов.

- Не допускайте к месту работы детей, посторонних лиц и животных.
- Не отвлекайтесь во время работы с электроинструментом.

Электробезопасность

- Электрическая вилка инструмента должна соответствовать сетевой розетке. Убедитесь, что напряжение электроинструмента соответствует напряжению в электрической сети.

- Если конструкцией электроинструмента предусмотрено заземление, не используйте переходники и не изменяйте конструкцию вилки.

- Избегайте контакта участков тела с заземлёнными поверхностями (трубы, батареи отопления, холодильники), так как это приводит к увеличению риска поражения электрическим током.

- Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влаги. Попавшая на электроинструмент вода повышает риск поражения электрическим током.

- Не вытаскивайте электрическую вилку электроинструмента из розетки, дёргая за шнур питания, и не переносите электроинструмент, держа его за шнур питания, это приведёт к повреждению электроинструмента.

- Следите, чтобы электрокабель не был запутан. Не располагайте электрокабель вблизи нагревательных приборов, острых краёв, масла и движущихся деталей, которые могут привести к повреждению электрокабеля.

- При использовании электроинструмента вне помещения используйте соответствующий удлинитель, подходящий для этих целей.

- При использовании электроинструмента в местах с повышенной влажностью подключайте его к сети питания через устройство защитного отключения (максимальный ток утечки 30 мА) соответствующего номинала.

Личная безопасность

- Не работайте с электроинструментом в состоянии усталости, алкогольного опьянения или после приёма препаратов, снижающих реакцию и внимание.

- Используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, респиратор, наушники, рабочие перчатки, закрытую обувь и одежду.

- Не допускайте случайного включения электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электрической сети, убедитесь, что переключатель находится в выключенном положении.

- При работе с электроинструментом сохраняйте устойчивое положение. Не работайте на неустойчивой опоре, скользкой поверхности или в положении, при котором невозможно контролировать работу электроинструмента и удерживать его при необходимости обеими руками.

Дополнительные правила техники безопасности при работе с ленточной шлифовальной машиной:

- Используйте электроинструмент строго по назначению. Не применяйте шлифовальную машину для резки материалов или обработки поверхностей, не предусмотренных инструкцией.

- Обязательно используйте защитные очки или лицевой щиток (для защиты от летящей пыли и абразивных частиц), противопылевой респиратор (мелкодисперсная пыль вредна для органов дыхания), противошумные наушники или беруши (уровень шума может превышать 85 дБ).

- Обязательно используйте мешок для сбора пыли или подключайте строительный пылесос во время использования шлифовальной машины. Это снижает риск поражения дыхательных путей.

- Надёжно закрепляйте обрабатываемую деталь в тисках или с помощью струбцин. Не держите заготовку руками.

- Убедитесь, что абразивная лента установлена ровно по центру роликов, надёжно зафиксирована замком натяжения и не имеет надрывов, расслоений или следов сильного износа.

- Всегда держите инструмент двумя руками: одной рукой за основную рукоятку, второй — за дополнительную переднюю рукоятку.

- Включайте машину до касания абразивной лентой поверхности.
- Перед началом работы проверьте обрабатываемую поверхность на наличие винтов, гвоздей и т.п. Подобные предметы могут повредить шлифовальную машину и нанести травму оператору.
- Не прилагайте избыточного давления к шлифовальной машине во время работы. Избыточное давление отрицательно влияет на качество обработки поверхностей и приводит к быстрому износу абразивной ленты и выходу из строя шлифовальной машины.
- Не перегружайте инструмент. Работайте в повторно-кратковременном режиме: после 15 минут работы делайте перерывы для охлаждения двигателя на 25-30 минут.
- Следите за тем, чтобы сетевой кабель всегда находился позади шлифовальной машины и вне траектории движения абразивной ленты.
- Пыль, образующаяся при шлифовании древесины, лакокрасочных покрытий, пластика и металла, может быть вредной для здоровья и пожароопасной. Используйте пылеудаление, респиратор и регулярно очищайте мешок-пылесборник.
- Не допускайте накопления древесной пыли в мешке-пылесборнике при шлифовании металла. Перед переходом с древесины на металл полностью очистите систему пылеудаления.
- По окончании работы дождитесь полной остановки абразивной ленты, прежде чем класть шлифовальную машину на верстак или на пол. Не кладите шлифовальную машину абразивной лентой вниз, чтобы избежать износа абразивной ленты и повреждения поверхности.

Сервисное обслуживание:

Обслуживайте электроинструмент у квалифицированного специалиста по ремонту в авторизованном сервисном центре ELITECH, используя только оригинальные запасные части.

ВНИМАНИЕ!

Не вносите изменения в конструкцию устройства. Производитель и поставщик не несут ответственности за возникшие в результате этого последствия (травмы и повреждения изделия). Выход из строя электроинструмента при внесении изменений в конструкцию устройства не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ!

Использование устройства в любых других целях, не предусмотренных настоящим паспортом, является нарушением условий безопасной эксплуатации и прекращает действие гарантийных обязательств поставщика. Производитель и поставщик не несут ответственности за повреждения, возникшие вследствие использования устройства не по назначению. Выход из строя устройства при использовании не по назначению не является гарантийным случаем.

Критерии предельного состояния

Внимание! При возникновении постороннего шума, сильной вибрации, запаха гари, дыма, искрения, перегрева, повреждения электрокабеля, вилки, пускового курка, кнопки фиксации, корпуса, рукояток, патрубка пылеудаления, механизма натяжения ленты, роликов или при самопроизвольном смещении абразивной ленты необходимо немедленно выключить изделие, отключить его от электросети и обратиться в авторизованный сервисный центр ELITECH.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ	МШЛ 08-75Э
Код	E2213.031.XX
Мощность, Вт	850
Скорость движения ленты, м/мин	200-380
Ширина обрабатываемой поверхности, мм	75
Размер абразивной ленты, мм	75×533
Диаметр патрубка для строительного пылесоса (наружный), мм	35
Напряжение и частота сети, В / Гц	230 / 50
Длина кабеля питания, м	2
Масса, кг	3,2
Габаритные размеры в упаковке (Д×Ш×В), мм	360×155×170

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Шлифовальная машина	– 1 шт.
Мешок-пылесборник	– 1 шт.
Шлифовальная лента	– 1 шт
Паспорт изделия	– 1 шт.

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

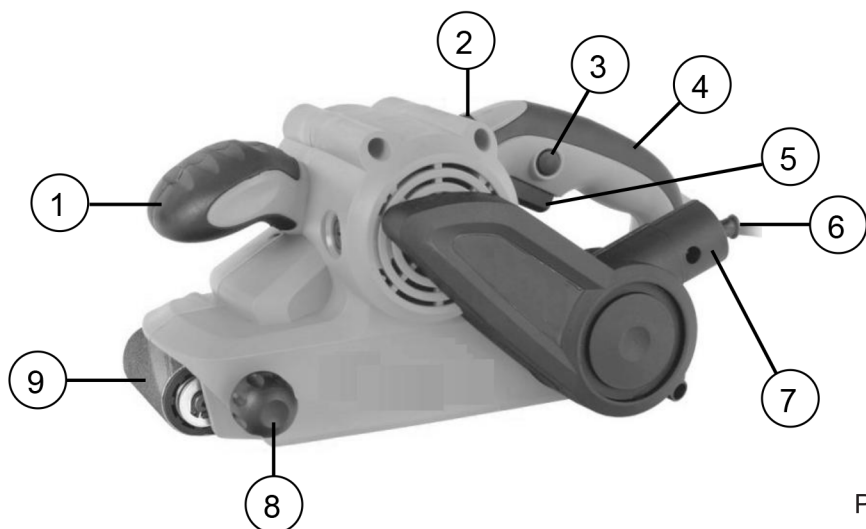


Рис. 1

1. Передняя рукоятка
2. Регулятор скорости движения ленты
3. Кнопка фиксации пускового курка
4. Основная рукоятка
5. Пусковой курок
6. Кабель питания

7. Патрубок для подключения мешка-пылесборника / строительного пылесоса
8. Винт регулировки положения ленты
9. Абразивная лента

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Установка абразивной ленты

Система установки абразивной ленты обеспечивает быструю замену ленты.

1. Отключите инструмент от электрической сети.
2. Положите инструмент на бок, рычагом натяжения ленты вверх.
3. Поднимите рычаг натяжения ленты (Рис. 2).
4. Установите абразивную ленту на валы инструмента согласно направлению вращения. Направление вращения, указанное стрелками на внутренней стороне абразивной ленты, должно совпадать с направлением вращения, указанным на корпусе инструмента.
5. Опустите рычаг натяжения ленты.
6. Перед подключением электроинструмента к электрической сети вручную проверните ленту и убедитесь, что она установлена ровно, не имеет перекоса, не касается корпуса и не выходит за пределы роликов.



Рычаг натяжения ленты

Рис. 2

ВНИМАНИЕ! Необходимо своевременно заменять абразивную ленту. Никогда не следует сгибать абразивную ленту.

Регулировка прямолинейного движения абразивной ленты

В случае смещения шлифовальной ленты в сторону во время работы необходимо отрегулировать натяжение абразивной ленты с помощью винта регулировки положения ленты (8) (Рис. 1). Включите инструмент и, вращая винт по часовой стрелке или против часовой стрелки, добейтесь прямолинейного движения ленты.

ВНИМАНИЕ! Регулировку положения ленты выполняйте без контакта абразивной ленты с обрабатываемой поверхностью. Держите руки, одежду и кабель питания вдали от движущейся ленты.

Регулировка скорости движения ленты

Для регулировки скорости движения абразивной ленты необходимо вращать регулятор скорости (2) (Рис. 1).

Позиция «1» – минимальная скорость, позиция «6» – максимальная скорость.

Установка мешка-пылесборника/подключение строительного пылесоса

Для сбора пыли при обработке материала необходимо использовать мешок-пылесборник (входит в комплект) или строительный пылесос.

Перед установкой мешка-пылесборника убедитесь, что он пустой и не повреждён. Не используйте повреждённый мешок-пылесборник.

Для установки мешка-пылесборника или подключения строительного пылесоса используется патрубок (7) (Рис. 1).

Наружный диаметр патрубка инструмента для подключения строительного пылесоса – 35 мм.

7. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Включение/выключение инструмента

Включение и выключение инструмента производится путём нажатия пускового курка (5) (Рис.1). Инструмент следует включить до момента соприкосновения с обрабатываемой поверхностью. Перед тем, как выключить инструмент, поднимите его над обрабатываемой поверхностью. После включения инструмента дайте ленте набрать максимальную скорость до соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.

Фиксация пускового курка

Фиксация пускового курка используется при шлифовке больших площадей.

1. Нажмите на пусковой курок (5) (Рис.1).
 2. Не отпуская пусковой курок, нажмите на кнопку фиксации курка (3) (Рис.1).
 3. Не отпуская кнопку фиксации курка, отпустите пусковой курок.
- Для разблокировки курка вновь нажмите и отпустите курок.

ВНИМАНИЕ! Не используйте фиксацию пускового курка при установке или снятии абразивной ленты, регулировке её положения, подключении строительного пылесоса, переноске инструмента и при работе в неудобном положении. Не оставляйте инструмент с зафиксированным пусковым курком без контроля.

Советы по эксплуатации

Вести инструмент необходимо параллельно рабочей поверхности.

Не прикладывайте к инструменту усилий, не наклоняйте инструмент на ровной поверхности, чтобы избежать нежелательных отметин после шлифования.

При шлифовании поверхностей из древесины следует выполнять прямые движения по направлению волокон.

Не рекомендуется использовать одну и ту же абразивную ленту для обработки поверхностей из разного материала.

Не задерживайте инструмент на одном месте: это может привести к перегреву материала, появлению прожогов и быстрому износу абразивной ленты.

Перед обработкой окрашенных поверхностей убедитесь, что покрытие не содержит опасных веществ. При сомнениях используйте усиленную защиту органов дыхания и пылеудаление.

Не перегружайте инструмент. Работайте в повторно-кратковременном режиме: после 15 минут работы делайте перерывы для охлаждения двигателя на 25-30 минут.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Внимание! Перед техническим обслуживанием убедитесь, что электроинструмент отключён от электрической сети.

Перед каждым использованием проверяйте состояние электрокабеля, вилки, пускового выключателя, кнопки фиксации, рукояток, роликов, механизма натяжения ленты, винта регулировки положения ленты, патрубка пылеудаления, мешка-пылесборника и абразивной ленты.

Каждый раз по окончании работ рекомендуется очищать корпус электроинструмента и вентиляционные отверстия от грязи и пыли мягкой тканью или салфеткой. Устойчивые загрязнения рекомендуется устранять при помощи мягкой ткани, смоченной в мыльной воде. Недопустимо использовать для устранения загрязнений растворители: бензин, спирт и т.п. Применение растворителей может привести к повреждению корпуса инструмента.

Не используйте инструмент при повреждении абразивной ленты, её расслоении, надрывах, смещении с роликов, заедании механизма натяжения или повреждении роликов.

Для обеспечения безопасности и надёжности инструмента ремонт или регулировку необходимо производить в авторизованных сервисных центрах ELITECH.

9. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Таблица 2

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Двигатель не включается	Нет напряжения в электрической сети; неисправен выключатель; неисправен кабель питания; неисправен двигатель.	Проверьте напряжение в электрической сети; обратитесь в сервисный центр для проверки двигателя, кабеля питания и выключателя.
Появление дыма и запаха горелой изоляции	Повреждена обмотка.	Немедленно отключите инструмент от электрической сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH.

Двигатель перегревается	Загрязнены вентиляционные отверстия; продолжительная работа в непрерывном режиме; двигатель неисправен.	Прочистите вентиляционные отверстия; эксплуатировать инструмент в повторно-кратковременном режиме; обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH для проверки двигателя.
Двигатель не работает на полную мощность	Низкое напряжение в электрической сети; слишком длинный удлинительный шнур; двигатель неисправен.	Проверьте напряжение в электрической сети; используйте удлинительный шнур меньшей длины; обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH для проверки двигателя.
Качество шлифовки неудовлетворительное	Неправильно подобрана абразивная лента; слишком большое усилие прилагается к инструменту.	Установите абразивную ленту, подходящую к обрабатываемой поверхности; не прикладывайте большое усилие к инструменту во время работы.
Абразивная лента при работе смещается в сторону.	Абразивная лента установлена с перекосом; абразивная лента повреждена или сильно изношена; механизм движения ленты неисправен.	Выключите изделие, отключите от электрической сети, отрегулируйте положение ленты с помощью регулировочного винта; замените повреждённую или изношенную ленту. Обратитесь в авторизованный сервисный центр ELITECH для проверки механизма движения ленты.
Абразивная лента быстро изнашивается.	Абразивная лента неправильно подобрана; слишком большое усилие на инструмент во время работы.	Используйте подходящую абразивную ленту; не применяйте слишком большого усилия к инструменту во время работы.
Абразивная лента рвётся.	Лента повреждена, установлена с перекосом, не соответствует размеру 75×533 мм, используется с чрезмерным усилием.	Отключите инструмент от сети, замените ленту, проверьте установку и регулировку положения ленты.

Пыль плохо удаляется.	Мешок-пылесборник заполнен или повреждён; засорён патрубок; пылесос или шланг не подходят.	Очистите мешок, патрубок и шланг. Используйте строительный пылесос с подходящим шлангом.
Инструмент оставляет глубокие борозды или прожоги.	Слишком крупное зерно ленты; чрезмерное усилие; инструмент задерживается на одном месте.	Подберите абразивную ленту нужной зернистости, уменьшите усилие и перемещайте инструмент равномерно.

10. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка

Перед транспортированием выключите изделие, отсоедините вилку от розетки и дождитесь полной остановки движущихся частей. Очистите изделие от пыли, грязи, травы, щепы, опилок, абразивных частиц и других загрязнений. Кабель питания уложите так, чтобы исключить его перегиб, перекручивание, пережатие, повреждение вилки и изоляции. Не переносите и не транспортируйте изделие за кабель питания.

При перевозке надёжно зафиксируйте изделие, чтобы исключить падение, удары, вибрацию и повреждение корпуса, кабеля питания, вилки, органов управления, защитных кожухов, рабочих органов и оснастки. Режущие, шлифовальные, вращающиеся и другие опасные элементы должны быть сняты или закрыты защитными приспособлениями, если это предусмотрено конструкцией изделия.

Хранение

Храните сетевое электрическое изделие в сухом, чистом помещении, недоступном для детей и посторонних лиц. Рекомендуемый температурный диапазон хранения — от +5 до +35 °C, если в паспорте конкретного изделия не указано иное. Не допускайте хранения изделия в условиях повышенной влажности, образования конденсата, воздействия атмосферных осадков, агрессивных веществ, прямых солнечных лучей, высоких температур и механических ударов.

После хранения или транспортирования при отрицательной температуре не включайте изделие сразу после внесения в тёплое помещение. Выдержите изделие при комнатной температуре до полного исчезновения конденсата. Перед повторным использованием проверьте состояние кабеля, вилки, корпуса, выключателя и защитных элементов.

11. УТИЛИЗАЦИЯ

Сетевой электрический инструмент, его составные части, кабель питания, электронные компоненты, оснастка, расходные материалы и упаковка подлежат утилизации в соответствии с действующими правилами обращения с электротехническими отходами. Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами.

Перед утилизацией выключите изделие, отсоедините вилку от розетки, дождитесь полной остановки движущихся частей и очистите изделие от загрязнений. Не разбирайте электрическую часть изделия самостоятельно, если это не предусмотрено паспортом.

Пластиковые, металлические, резиновые и картонные элементы по возможности передавайте на переработку отдельно. Неисправные электрические изделия, кабели, электронные блоки, выключатели и другие электротехнические компоненты передавайте в специализированные пункты приёма или организации, выполняющие утилизацию электрического и электронного оборудования.

12. СРОК СЛУЖБЫ

Изделие относится к бытовому классу. Срок службы составляет 5 лет.

13. ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЁРЕ, СЕРТИФИКАТЕ/ДЕКЛАРАЦИИ И ДАТЕ ПРОИЗВОДСТВА

Данные о производителе, импортёре, а также данные об официальном представителе и информация о сертификате находятся в приложении №1 к Паспорту изделия.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие составляет 24 месяца с момента продажи Потребителю.

Срок службы изделия и комплектующих устанавливается производителем и указан в руководстве по эксплуатации (Паспорт).

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на бесплатное устранение неисправностей, которые явились следствием производственных дефектов. Ремонт и экспертиза товара при обнаружении недостатка, производится только в

авторизованных сервисных центрах, актуальный перечень которых можно найти на сайте elitech.ru.

Гарантийный ремонт производится по предъявлению документа приобретения и гарантийного талона, а при отсутствии - срок начала гарантии исчисляется со дня изготовления изделия.

Заменяемые по гарантии детали переходят в собственность мастерской.

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

- нарушения условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки изделия, а также при отсутствии или частичном отсутствии или повреждении маркировочного шильдика и/или серийного номера изделия;
- эксплуатации изделия с признаками неисправности (повышенный шум, вибрация, сильный нагрев, неравномерное вращение, потеря мощности, снижение оборотов, сильное искрение, запах гари, нехарактерный выхлоп);
- механических повреждений (трещин, сколов, вмятин, деформаций и т.д.);
- повреждений, вызванных воздействием агрессивных сред, высоких температур или иных внешних факторов, при коррозии металлических частей;
- повреждений, вызванных сильным внутренним или внешним загрязнением, попаданием в изделие инородных предметов и жидкостей, материалов и веществ, засорением вентиляционных каналов (отверстий), масляных каналов, а также повреждений, наступивших вследствие перегрева, неправильного хранения, неадекватного ухода;
- естественного износа упорных, трущихся, передаточных деталей и материалов;
- вмешательства в работу или повреждения счётчика моточасов;
- перегрузки или неправильной эксплуатации. К безусловным признакам перегрузки изделия относятся (но не ограничиваясь): появление цветов побежалости, одновременный выход из строя сопряжённых или последовательных деталей, например ротора и статора, выход из строя шестерни редуктора и якоря, первичной обмотки трансформатора, деформация или оплавление деталей, узлов изделия или проводов электродвигателя под действием высокой температуры, а также вследствие несоответствия параметров электросети указанному в таблице номиналов для данного изделия;
- выхода из строя сменных приспособлений (звёздочек, цепей, шин, форсунок, дисков, ножей кусторезов, газонокосилок и триммеров, лески и триммерных головок, защитных кожухов, аккумуляторов, свечей зажигания, топливных и воздушных фильтров, ремней, пилок, звёздочек, цанг, сварочных наконечников, шлангов, пистолетов и насадок для моек высокого давления, элементов натяжения и крепления (болтов, гаек, фланцев), воздушных фильтров и т.п.), а также неисправности изделия, вызванные этими видами износа;
- несоблюдения требований к составу и качеству топливной смеси, повлекшего выход из строя поршневой группы (залежание поршневого кольца и/или на-

личие царапин и задиров на внутренней поверхности цилиндра и поверхности поршня, разрушение или оплавление опорных подшипников шатуна и поршневого пальца);

- недостаточного количества масла или несоответствия типа масла в картере у компрессоров, 4-тактных двигателей (наличие царапин и задиров на шатуне, коленвале, даже при наличии датчика уровня масла);

- выхода из строя расходных и быстроизнашивающихся деталей, сменных приспособлений и комплектующих (стартеры, приводные шестерни, направляющие ролики, приводные ремни, колёса, резиновые амортизаторы, уплотнители, сальники, лента тормоза, защитные кожухи, поджигающие электроды, термопары, сцепления, смазка, угольные щётки, ведущие звёздочки, сварочная горелка (сопла, наконечники и направляющие каналы), стволы, клапаны моек высокого давления, и т. п.), а также на неисправности изделия, вызванные этими видами износа;

- вмешательства с повреждением шлицев крепёжных элементов, пломб, защитных стикеров и т.п.

Гарантия не распространяется:

- На изделие, в конструкцию которого были внесены изменения и дополнения;
- На изделия бытового назначения, используемые для предпринимательской деятельности или в профессиональных, промышленных целях (согласно назначению в руководстве по эксплуатации);
- На профилактическое и техническое обслуживание изделия (смазку, промывку, чистку, регулировку и т.д.);
- Неисправности изделия, возникшие вследствие использования принадлежностей, сопутствующих и запасных частей, которые не являются оригинальными.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: _____

Модель: _____

Артикул модели: _____

Дата выпуска: _____

Серийный номер: _____


Дата продажи: _____

Штамп торговой организации:

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен.

Претензий по внешнему виду товара и комплекту поставки не имею.

_____ (Подпись покупателя)

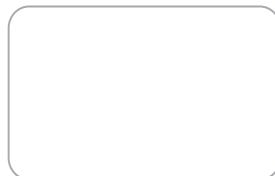

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН № _____
(заполняется сервисным центром)

Дата приёмки _____

Сервисный центр _____

Номер заказ-наряда _____

Дата выдачи _____

Подпись клиента _____

Штамп сервисного центра

ПАВАЖАНЫ ПАКУПНІК!

Дзякуем Вам за выбар прадукцыі ELITECH! Мы рэкамендуем вам уважліва азнаёміцца з інфармацыяй, падрабязна выкладзенай у дадзеным пашпарце і старанна выконваць рэкамендацыі вытворцы па тэхніцы бяспекі, эксплуатацыі і тэхнічнаму абслугоўванню абсталявання.

Якая змяшчаецца ў пашпарце інфармацыя заснавана на тэхнічных характарыстыках, наяўных на момант выпуску пашпарта.

Сапраўдны пашпарт змяшчае інфармацыю, неабходную і дастатковую для надзейнай і бяспечнай эксплуатацыі вырабы.

У сувязі з пастаяннай працай па ўдасканаленні вырабы вытворца пакідае за сабой права на змяненне яго канструкцыі, не ўплывае на надзейнасць і бяспеку эксплуатацыі, без дадатковага паведамлення.

У выніку гэтага адбываюцца змены ў тэхнічных характарыстыках і знешнім выглядзе прылады, і змест пашпарта можа не цалкам адпавядаць набытаму вырабу. Майце гэта на ўвазе, вывучаючы дадзены пашпарт*.

(*) З апошняй версіяй пашпарта вырабы можна азнаёміцца на сайце elitech.ru.

УВАГА!

Пры куплі праверце выраб на адсутнасць механічных пашкоджанняў.

Праверце камплектацыю і азнаёмцеся з умовамі гарантыйнага абслугоўвання.

Парадак прад'яўлення патрабаванняў спажываўца ў дачыненні да тавару, у тым ліку тавару, які адносіцца да тэхнічна складаным у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам, вызначаецца дзеючым заканадаўствам дзяржавы рэалізацыі тавару.

ЗМЕСТ

1. Прызначэнне.....	20
2. Правілы тэхнікі бяспекі	20
3. Тэхнічныя характарыстыкі	23
4. Камплектацыя	23
5. Апісанне канструкцыі.....	24
6. Падрыхтоўка да працы	24
7. Эксплуатацыя.....	26
8. Тэхнічнае абслугоўванне	27
9. Магчымыя няспраўнасці і метады іх ліквідацыі	27
10. Транспарціроўка і захоўванне	29
11. Утылізацыя	30
12. Тэрмін службы	30
13. Дадазеныя аб вытворцы, імпарцёры і сертыфікацыя/ дэкларацыі і даце вытворчасці	30
14. Гарантыйныя абавязальствы.....	30

1. ПРЫЗНАЧЭННЕ

Істужачная шліфавальная машына (далей шліфавальная машына, шліф-машына) прызначана для высокапрадукцыйнай чарнавы і чыставага апрацоўкі плоскіх паверхняў з дапамогай бесперапыннай замкнёнай абразіўнай стужкі. Істужачная шліфавальная машына выкарыстоўваецца для зняцця вялікага пласта матэрыялу (старой фарбы, лаку, іржы), для выраўноўвання паверхняў, для фарміравання геаметрыі нарыхтовак. Ужываецца для апрацоўкі драўляных, пластыкавых і металічных паверхняў.

Шліфавальная машына прызначана для працы ад аднафазнай сеткі пераменнага току напругай 230 У і частатой 50 Гц.

Выраб прызначана для сухога шліфавання. Не выкарыстоўвайце шліфавальную машыну для мокрага шліфавання, паліравання з ужываннем вадкіх паст, апрацоўкі азбестазмяшчальных матэрыялаў, магніевых сплаваў, а таксама матэрыялаў, якія вылучаюць таксічную або выбухованебяспечную пыл.

Забараняецца выкарыстоўваць шліфавальную машыну не па прызначэнні і ўносіць змены ў канструкцыю шліфавальнай машыны.

2. ПРАВИЛЫ ТЭХНІКІ БЯСПЕКИ

Працоўнае месца:

- Працоўнае месца павінна быць чыстым і добра асветленым. Забруджанае працоўнае месца і недастатковая асветленасць могуць стаць прычынай траўмы.

- Не выкарыстоўвайце электраінструмент у памяшканні з падвышанай выбуханебяспёкай, побач з лёгкаўзгаральнымі вадкасцямі, газамі і пылам. Электрухавік інструмента пры працы стварае іскры, якія могуць прывесці да ўзгарання выбуханебяспечнай пылу або газаў.

- Не дапускайце да месца працы дзяцей, старонніх асоб і жывёл.
- Не адцягвайцеся падчас працы з электраінструментам.

Электрабяспека:

- Электрычная відэлец інструмента павінна адпавядаць сеткавай разетцы. Пераканайцеся, што напружанне электраінструмента адпавядае напрузе ў электрычнай сеткі.

- Калі канструкцыяй электраінструмента прадугледжана зазямленне, не выкарыстоўвайце Перахаднікі і не змяняйце канструкцыю відэльцы.

- Пазбягайце кантакту участкаў цела з заземленымі паверхнямі (трубы, батарэі ацяплення, халадзільнікі), так як гэта прыводзіць да павелічэння рызыкі паразы электрычным токам.

- Не падвяргайце электраінструмент ўздзеянню дажджу або вільгаці. Якая патрапіла на электраінструмент вада павышае рызыку паразы электрычным токам.

- Не выцягвайце электрычную відэлец электраінструмента з разеткі, тузаючы

за шнур харчавання, і не пераносіце электраінструмент, трымаючы яго за шнур харчавання, гэта прывядзе да пашкоджання электраінструмента.

- Сачыце, каб электракабель ня быў забытаны. Не размяшчайце электракабель паблізу награвальных прыбораў, вострых краёў, алею і рухаюцца дэталю, якія могуць прывесці да пашкоджання электракабеля.

- Пры выкарыстанні электраінструмента па-за памяшкання выкарыстоўвайце адпаведны падаўжальнікам, прыдатны для гэтых мэтаў.

- Пры выкарыстанні электраінструмента ў месцах з падвышанай вільготнасцю падключайце яго да сеткі харчавання праз прыладу ахоўнага адключэння (максимальны ток уцечкі 30 мА) адпаведнага наміналу.

Асабістая бяспека

- Не працуйце з электраінструментам ў стане стомленасці, алкагольнага ап'янення або пасля прыёму рэпаратаў, якія зніжаюць рэакцыю і ўвага.

- Выкарыстоўвайце сродкі індывідуальнай абароны: ахоўныя акуляры, рэспіратар, навушнікі, працоўныя пальчаткі, закрытую абутак і вопратку.

- Не дапускайце выпадковага ўключэння электраінструмента. Перад падключэннем электраінструмента да электрычнай сеткі, пераканайцеся, што перамыкач знаходзіцца ў выключаным становішчы.

- Пры працы з электраінструментам захоўвайце ўстойлівае становішча. Не працуйце на няўстойлівай апоры, слізкай паверхні або ў становішчы, пры якім немагчыма кантраляваць працу электраінструмента і ўтрымліваць яго пры неабходнасці абедзвюма рукамі.

Дадатковыя правілы тэхнікі бяспекі пры працы з істужачнай шліфавальнай машынай:

- Выкарыстоўвайце электраінструмент строга па прызначэнні. Не ўжывайце шліфавальную машыну для рэзкі матэрыялаў або апрацоўкі паверхняў, не прадугледжаных інструкцыяй.

- Абавязкова выкарыстоўвайце ахоўныя акуляры або асабовы шчыток (для абароны ад якая ляціць пылу і абразіўных часціц), супрацьпылевай рэспіратар (мелкодисперснаго пыл шкодная для органаў дыхання), супрацьшумныя навушнікі або берушы (узровень шуму можа перавышаць 85 дБ).

- Не забудзьцеся выкарыстоўваць мяшок для збору пылу або падключыць будаўнічы пыласос падчас выкарыстання шліфавальнай машыны. Гэта зніжае рызыку паразы дыхальных шляхоў.

- Надзейна замацоўвайце апрацоўваную дэталю ў цісках або з дапамогай шрубцынг. Не трымайце нарыхтоўку рукамі.

- Пераканайцеся, што абразіўная стужка ўстаноўлена роўна па цэнтры ролікаў, надзейна зафіксавана замкам нацяжэння і не мае надрываў, расслаенняў або слядоў моцнага зносу.

- Заўсёды трымайце інструмент двума рукамі: адной рукой за асноўную дзяржальню, другі — за дадатковую пярэднюю дзяржальню.

- Уключаўце машыну да дотыку абразіўнай стужкай паверхні.

- Перад пачаткам працы Праверце апрацоўваную паверхню на наяўнасць вінтоў, цвікоў і да т.п. падобныя прадметы могуць пашкодзіць шліфавальную машыну і нанесці траўму аператару.

- Не прыкладайце залішняга ціску да шліфавальнай машыне падчас працы. Залішні ціск адмоўна ўплывае на якасць апрацоўкі паверхняў і прыводзіць да хуткага зносу абразіўнай стужкі і выхаду з ладу шліфавальнай машыны.

- Не перагружайце інструмент. Працуйце ў паўторна-кароткачасовым рэжыме: пасля 15 хвілін працы рабіце перапынкі для астуджэння рухавіка на 25-30 хвілін.

- Сачыце за тым, каб сеткавы кабель заўсёды знаходзіўся ззаду шліфавальнай машыны і па-за траекторыі руху абразіўнай стужкі.

- Пыл, якая ўтвараецца пры шліфаванні драўніны, лакафарбавых пакрыццяў, пластыка і металу, можа быць шкоднай для здароўя і пажаранебяспечнай. Выкарыстоўвайце пылеудаленне, рэспіратар і ачысціць мяшок пылазборнік рэгулярна.

- Не дапускайце назапашвання драўнянай пылу ў мяшку-пылазборніку пры шліфаванні металу. Перад пераходам з драўніны на метал цалкам Ачысціце сістэму пылавыдалення.

- Пасля заканчэння працы дачакайцеся поўнага прыпынку абразіўнай стужкі, перш чым класці шліфавальную машыну на варштат або на падлогу. Не кладзіце шліфавальную машыну абразіўнай стужкай ўніз, каб пазбегнуць зносу абразіўнай стужкі і пашкоджання паверхні.

Сэрвіснае абслугоўванне:

Абслугоўвайце электраінструмент у кваліфікаванага спецыяліста па рамонце ў аўтарызаваным сэрвісным цэнтры ELITECH, выкарыстоўваючы толькі арыгінальныя запасныя часткі.

УВАГА!

Не ўносіце змены ў канструкцыю прылады. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за якія ўзніклі ў выніку гэтага наступствы (траўмы і пашкоджання вырабы). Выхад з ладу электраінструмента пры унясенні змяненняў у канструкцыю прылады не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

УВАГА!

Выкарыстанне прылады ў любых іншых мэтах, не прадугледжаных гэтым пашпартам, з'яўляецца парушэннем умоў бяспечнай эксплуатацыі і спыняе дзеянне гарантыйных абавязацельстваў пастаўшчыка. Вытворца і пастаўшчык не нясуць адказнасці за пашкоджання, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прылады не па прызначэнні. Выхад з ладу прылады пры выкарыстанні не па прызначэнню не з'яўляецца гарантыйным выпадкам.

Крытэрыі гранічнага стану

Увага! Пры ўзнікненні старонняга шуму, моцнай вібрацыі, паху гару, дыму, іскрэння, перагрэву, пашкоджання электракабеля, відэльцы, пускавога курка, кнопкі

фіксацыі, корпуса, дзяржальняў, патрубкі пылеудалення, механізму нацяжэння стужкі, ролікаў або пры самаадвольным зрушэнні абразіўнай стужкі неабходна неадкладна выключыць выраб, адключыць яго ад электрасеткі і звярнуцца ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

3. ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Табліца 1

ПАРАМЕТР / МАДЭЛІ	МШЛ 08-75Э
Код	E2213.031.XX
Магутнасць, Вт	850
Хуткасць руху стужкі, м / мін	200-380
Шырыня апрацоўванай паверхні, мм	75
Памер абразіўнай стужкі, мм	75×533
Дыяметр патрубкі для будаўнічага пыласоса (вонкавы), мм	35
Напружанне і частата сеткі, У / Гц	230 / 50
Даўжыня кабеля харчавання, м	2
Маса, кг	3,2
Габарытныя памеры ў пакаванні (Д×Ш×В), мм	360×155×170


4. КАМПЛЕКТАЦЫЯ

Шліфавальная машына	- 1 шт.
Мяшок-пылазборнік	- 1 шт.
Шліфавальная стужка	- 1 шт.
Пашпарт вырабы	- 1 шт.

УВАГА! Камплект пастаўкі можа быць зменены без папярэдняга паведамлення.

УВАГА! На дадатковыя расходныя аксэсуары і дапаможныя прылады, якія пастаўляюцца ў камплекце, гарантыйныя абавязацельствы не распаўсюджваюцца.

5. АПІСАННЕ КАНСТРУКЦЫІ

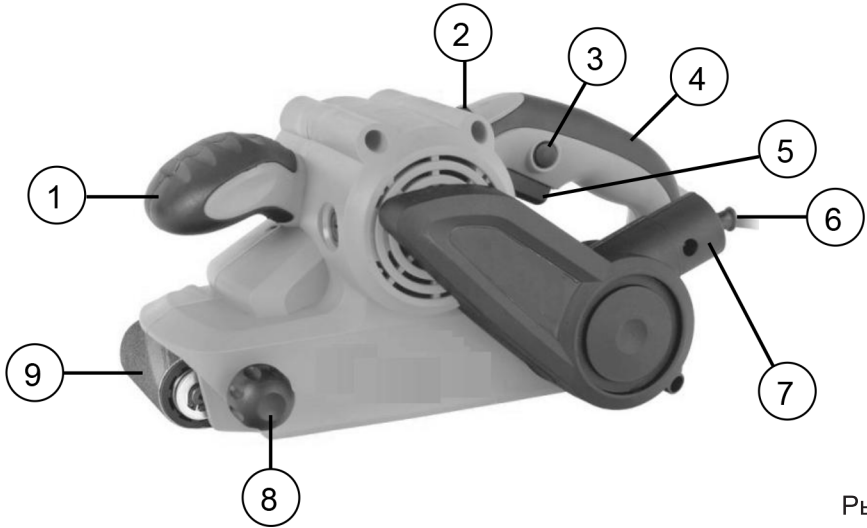

Рыс. 1

1. Пярэдняя дзяржальня
2. Рэгулятар хуткасці руху стужкі
3. Кнопка фіксацыі пускавога курка
4. Асноўная дзяржальня
5. Пускавы курок
6. Кабель харчавання

7. Патрубок для падлучэння мяшка-пылаборніка / будаўнічага пыласоса
8. Шруба рэгулявання становішча стужкі
9. Абразіўная стужка

6. ПАДРЫХОЎКА ДА ПРАЦЫ

Ўстаноўка абразіўнай стужкі

Сістэма ўстаноўкі абразіўнай стужкі забяспечвае хуткую замену стужкі.

1. Адключыце інструмент ад электрычнай сеткі.
2. Пакладзеце інструмент на бок, рычагом нацяжэння стужкі ўверх.
3. Падніміце рычаг нацяжэння стужкі (Рыс. 2).
4. Усталюйце абразіўную стужку на валы інструмента згодна кірунку кручэння. Кірунак кручэння, азначанае стрэлкамі на ўнутраным боку абразіўнай стужкі, павінна супадаць з кірункам кручэння, названым на корпусе інструмента.
5. Апусціце рычаг нацяжэння стужкі.
6. Перад падключэннем электраінструмента да электрычнай сеткі ўручную пракруціць стужку і пераканайцеся, што яна ўсталяваная роўна, не мае перакосу, не тычыцца корпуса і не выходзіць за межы ролікаў.



Рычаг нацяжэння стужкі

Рыс. 2

УВАГА! Неабходна своєчасова замяняць абразіўную стужку. Ніколі не варта згінаць абразіўную стужку.

Рэгуляванне прамалінейнага руху абразіўнай стужкі

У выпадку зрушэння шліфавальнай стужкі ў бок падчас працы неабходна адрэгуляваць нацяжэнне абразіўнай стужкі з дапамогай шрубы рэгулявання становішча стужкі (8) (Рыс. 1). Уключыце інструмент і, круцячы шруба па гадзіннікавай стрэлцы або супраць гадзінны стрэлкі, дамажыцеся прамалінейнага руху стужкі.

УВАГА! Рэгуляванне становішча стужкі Выконвайце без кантакту абразіўнай стужкі з апрацоўванай паверхняй. Трымаеце рукі, адзенне і кабель харчавання удалечыні ад рухаецца стужкі.

Рэгуляванне хуткасці руху стужкі

Для рэгулявання хуткасці руху абразіўнай стужкі неабходна круціць рэгулятар хуткасці (2) (Рыс. 1).

Пазіцыя « 1 » - мінімальна хуткасць, пазіцыя « 6 » - максімальна хуткасць.

Ўстаноўка мяшка-пылазборніка / падключэнне будаўнічага пыласоса

Для збору пылу пры апрацоўцы матэрыялу неабходна выкарыстоўваць мяшок-пылазборнік (уваходзіць у камплект) або будаўнічы пыласос.

Перад устаноўкай мяшка-пылазборніка пераканайцеся, што ён пусты і не пашкоджаны. Не выкарыстоўвайце пашкоджаны мяшок-пылазборнік.

Для ўстаноўкі мяшка-пылазборніка або падлучэння будаўнічага пыласоса выкарыстоўваецца патрубок (7) (Рыс. 1).

Вонкавы дыяметр патрубкі інструмента для падлучэння будаўнічага пыласоса - 35 мм.

7. ЭКСПЛУАТАЦЫЯ

Уключэнне / выключэнне інструмента

Ўключэнне і выключэнне інструмента вырабляецца шляхам націску пускавога курка (5) (Рыс.1). Інструмент варта ўключыць да моманту судотыку з апрацоўванай паверхняй. Перад тым, як выключыць інструмент, падніміце яго над апрацоўванай паверхняй. Пасля ўключэння інструмента дайце стужцы набраць максімальную хуткасць да судотыку з апрацоўванай паверхняй.

Фіксацыя пускавога курка

Фіксацыя пускавога курка выкарыстоўваецца пры шліфоўцы вялікіх плошчаў.

1. Націсніце на пускавы курок (5) (Рыс.1).
 2. Не адпускаючы пускавы курок, націсніце на кнопку фіксацыі курка (3) (Рыс.1).
 3. Не адпускаючы кнопку фіксацыі курка, адпусціце пускавы курок.
- Для разблакоўкі курка зноў націсніце і адпусціце курок.

УВАГА! Не выкарыстоўвайце фіксацыю пускавога курка пры ўсталёўцы або зняцці абразіўнай стужкі, рэгуляванні яе становішча, падключэнні будаўнічага пыласоса, пераносцы інструмента і пры працы ў нязручным становішчы. Не пакідайце інструмент з зафіксаваным пускавым курком без кантролю.

Парады па эксплуатацыі

Весці інструмент неабходна паралельна працоўнай паверхні.

Не прыкладайце да прылады намаганняў, не нахіляйце інструмент на роўнай паверхні, каб пазбегнуць непажаданых метак пасля шліфавання.

Пры шліфаванні паверхняў з драўніны варта выконваць прамыя руху па кірунку валокнаў.

Не рэкамендуецца выкарыстоўваць адну і тую ж абразіўную стужку для апрацоўкі паверхняў з рознага матэрыялу.

Не затрымлівайце інструмент на адным месцы: гэта можа прывесці да перагрэву матэрыялу, з'яўленню прожогаў і хуткага зносу абразіўнай стужкі.

Перад апрацоўкай афарбаваных паверхняў пераканайцеся, што пакрыццё не ўтрымлівае небяспечных рэчываў. Пры сумневах выкарыстоўвайце ўзмоцненую абарону органаў дыхання і пылеудаленне.

Не перагружайце інструмент. Працуйце ў паўторна-кароткачасовым рэжыме: пасля 15 хвілін працы рабіце перапынкі для астуджэння рухавіка на 25-30 хвілін.

8. ТЭХНІЧНАЕ АБСЛУГОЎВАННЕ

Увага! Перад тэхнічным абслугоўваннем пераканайцеся, што электраінструмент адключаны ад электрычнай сеткі.

Перад кожным выкарыстаннем праверце стан электракабеля, відэльцы, пускавога выключальніка, кнопкі фіксацыі, дзяржальняў, ролікаў, механізму нацяжэння стужкі, шрубы рэгулявання становішча стужкі, патрубка пылавыдалення, мяшка-пылазборніка і абразіўнай стужкі.

Кожны раз пасля заканчэння работ рэкамендуецца чысціць корпус электраінструмента і вентыляцыйныя адтуліны ад бруду і пылу мяккай тканінай або сурвэткай. Ёстойлівыя забруджвання рэкамендуецца ўстараняць пры дапамозе мяккай тканіны, змочанай у мыльнай вадзе. Недапушчальна выкарыстоўваць для ліквідацыі забруджванняў растваральнікі: бензін, спірт і да т.п. прымяненне растваральнікаў можа прывесці да пашкоджання корпуса інструмента.

Не выкарыстоўвайце інструмент пры пашкоджанні абразіўнай стужкі, яе раслаенні, надрывах, зрушэнні з ролікаў, паседжання механізму нацяжэння або пашкоджанні ролікаў.

Для забеспячэння бяспекі і надзейнасці інструмента рамонт або рэгуляванне неабходна вырабляць у аўтарызаваных сэрвісных цэнтрах ELITECH.

9. МАГЧЫМЫЯ НЯСПРАЎНАСЦІ І МЕТАДЫ ІХ ЛІКВІДАЦЫІ

Табліца 2

Няспраўнасць	Магчымая прычына	Дзеянні па ліквідацыі
Рухавік не ўключаецца	Няма напружання ў электрычнай сеткі; няспраўны выключальнік; няспраўны кабель харчавання; няспраўны рухавік.	Праверце напружанне ў электрычнай сеткі; звярніцеся ў сэрвісны цэнтр для праверкі рухавіка, кабеля харчавання і выключальніка.
З'яўленне дыму і паху гарэлай ізаляцыі	Пашкоджана абмотка	Неадкладна адключыце інструмент ад электрычнай сеткі і звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH.

Рухавік перагравяецца	Забруджаныя вентыляцыйныя адтуліны; працяглая праца ў бесперапынным рэжыме; рухавік няспраўны.	Прачысціце вентыляцыйныя адтуліны; эксплуатауйце інструмент у паўторна-кароткачасовым рэжыме; звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для правэркі рухавіка.
Рухавік не працуе на поўную магутнасць	Нізкае напружанне ў электрычнай сеткі; занадта доўгі падаўжальны шнур; рухавік няспраўны.	Праверце напружанне ў электрычнай сетцы; выкарыстоўвайце падаўжальны шнур меншай даўжыні; звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для правэркі рухавіка.
Якасць шліфоўкі нездавальняючы	Няправільна падобрана абразіўная стужка; занадта вялікі высілак прыкладаецца да прылады.	Усталюйце абразіўную стужку, прыдатную да апрацоўванай паверхні; не дадавайце вялікае намаганне да прылады падчас працы.
Абразіўная стужка пры працы ссоўваецца ў бок.	Абразіўная стужка ўстаноўлена з перакосам; абразіўная стужка пашкоджана або моцна зношаная; механізм руху стужкі няспраўны.	Выключыце выраб, адключыце ад электрычнай сеткі, Адрэгулюйце становішча стужкі з дапамогай рэгулявальнага шрубы; замяніце пашкоджаную або зношаную стужку. Звярніцеся ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр ELITECH для правэркі механізму руху стужкі.
Абразіўная стужка хутка зношваецца.	Абразіўная стужка няправільна падобрана; занадта вялікі высілак на інструмент падчас працы.	Выкарыстоўвайце прыдатную абразіўную стужку; не ўжывайце занадта вялікага намаганні да прылады падчас працы.
Абразіўная стужка рвецца.	Стужка пашкоджана, ўстаноўлена з перакосам, не адпавядае памеры 75×533 мм, выкарыстоўваецца з празмерным высілкам.	Адключыце інструмент ад сеткі, замяніце стужку, Праверце ўстаноўку і рэгуляванне становішча стужкі.

Пыл дрэнна выдаляецца.	Мяшок-пылазборнік запоўнены або пашкодваны; засмечаны патрубок; пыласос або шланг не пасуюць.	Ачысціце мяшок, патрубок і шланг. Выкарыстоўвайце будаўнічы пыласос з прыдатным шлангам.
Інструмент пакідае глыбокія разоры або прожоги.	Занадта буйное збожжа стужкі; празмернае высілак; інструмент затрымліваецца на адным месцы.	Падбярыце абразіўную стужку патрэбнай зярністаці, паменшыце высілак і перамяшчайце інструмент раўнамерна.

10. ТРАНСПАРЦІРОЎКА І ЗАХОЎВАННЕ

Транспарціроўка

Перад транспартаваннем выключыце выраб, адлучыце відэлец ад разеткі і Дачакайцеся поўнага прыпынку рухаюцца частак. Ачысціце выраб ад пылу, бруду, травы, драгкі, пілавіння, абразіўных часціц і іншых забруджванняў. Кабель харчавання абкладзецца так, каб выключыць яго перагін, перакручванне, пераціснутыя, пашкоджанне відэльцы і ізаляцыі. Не пераносіце і ня транспартуйце выраб за кабель харчавання.

Пры перавозцы надзейна зафіксуйце выраб, каб выключыць падзенне, ўдары, вібрацыю і пашкоджанне корпуса, кабеля харчавання, відэльцы, органаў кіравання, ахоўных кажухоў, рабочых органаў і аснасткі. Рэжучыя, шліфавальныя, верцяцца і іншыя небяспечныя элементы павінны быць знятыя або зачыненыя ахоўнымі прыстасаваннямі, калі гэта прадугледжана канструкцыяй вырабы.

Захоўванне

Захоўваецца сеткавае электрычнае выраб у сухім, чыстым памяшканні, недаступным для дзяцей і старонніх асоб. Рэкамендуемы тэмпературны дыяпазон захоўвання-ад + 5 да + 35 °C, калі ў пашпарце канкрэтнага вырабы не пазначана іншае. Не дапускайце захоўвання вырабы ва ўмовах падвышанай вільготнасці, адукацыі кандэнсату, ўздзеяння атмасферных ападкаў, агрэсіўных рэчываў, прамых сонечных прамянёў, высокіх тэмператур і механічных удараў.

Пасля захоўвання або транспартавання пры адмоўнай тэмпературы не ўключайце выраб адразу пасля ўнясення ў цёплае памяшканне. Вытрымаецца выраб пры пакаёвай тэмпературы да поўнага знікнення кандэнсату. Перад паўторным выкарыстаннем праверце стан кабеля, відэльцы, корпуса, выключальніка і ахоўных элементаў.

11. УТЫЛІЗАЦЫЯ

Сеткавы электрычны інструмент, яго складовыя часткі, кабель харчавання, электронныя кампаненты, абсталяванне, расходныя матэрыялы і ўпакоўка падлягаюць ўтылізацыі ў адпаведнасці з дзеючымі правіламі абыходжання з электратэхнічнымі адходамі. Не выкідвайце выраб разам з бытавымі адходамі.

Перад утылізацыяй выключыце выраб, адлучыце відэлец ад разеткі, дачакайцеся поўнага прыпынку рухаюцца частак і ачысціце выраб ад забруджванняў. Не разбірайце электрычную частку вырабы самастойна, калі гэта не прадугледжана пашпартам.

Пластыкавыя, металічныя, гумовыя і кардонныя элементы па магчымасці перадавайце на перапрацоўку асобна. Няспраўныя электрычныя вырабы, кабелі, электронныя блокі, выключальнікі і іншыя Электратэхнічныя кампаненты перадавайце ў спецыялізаваныя пункты прыёму або арганізацыі, якія выконваюць ўтылізацыю электрычнага і электроннага абсталявання.

12. ТЭРМІН СЛУЖБЫ

Выраб адносіцца да бытавога класа. Тэрмін службы 5 гадоў.

13. ДАДЗЕННЫЯ АБ ВЫТВОРЦЫ, ІМПАРЦЕРЫ І СЕРТЫФІКАЦЕ

Дадзеныя аб вытворцу, імпарцёры, афіцыйным прадстаўніку, інфармацыя аб сертыфікацыі або дэкларацыі, а таксама інфармацыя пра дату вытворчасці, знаходзіцца ў дадатку №1 да пашпарце вырабы.

14. ГАРАНТЫЙНЫЯ АБАВЯЗКІ

Гарантыйны тэрмін на выраб складае 24 месяцы з моманту продажу спажываўцу.

Тэрмін службы выраба і камплектуючых устанаўліваецца вытворцам і пазначаны ў кіраўніцтве па эксплуатацыі (Пашпарт).

На працягу гарантыйнага тэрміну пакупнік мае права на бясплатнае ліквідацыю няспраўнасцяў, якія з'явіліся следствам вытворчых дэфектаў. Рамонт і экспертыза тавару пры выяўленні недахопу, вырабляецца толькі ў аўтарызаваных

сервісних цэнтрах, актуальны пералік якіх можна знайсці на сайце elitech.ru.

Гарантыйны рамонт вырабляецца па прад'яўленні дакумента набыцця і гарантыйнага талона, а пры адсутнасці - тэрмін пачатку гарантыі вылічаецца з дня вырабу вырабы.

Дэталі, якія замяняюцца гарантыяй, пераходзяць ва ўласнасць майстэрні.

Гарантыйнае абслугоўванне не распаўсюджваецца на вырабы, недахопы якіх паўсталі з прычыны:

- парушэнні ўмоў і правілаў эксплуатацыі, захоўвання і/або транспарціроўкі вырабы, а таксама пры адсутнасці або частковым адсутнасці або пашкоджанні маркіровачнага шылдзікам і / або серыйнага нумара вырабы;

- эксплуатацыі вырабы з прыкметамі няспраўнасці (павышаны шум, вібрацыя, моцны нагрэў, нераўнамернае кручэнне, страта магутнасці, зніжэнне абаротаў, моцнае іскрэнне, пах гару, нехарактэрны выхлоп);

- механічных пашкоджанняў (расколін, сколаў, увагнутасцяў, дэфармацый і г. д.);

- пашкоджанняў, выкліканых уздзеяннем агрэсіўных асяроддзяў, высокіх тэмператур ці іншых знешніх фактараў, пры карозіі металічных частак;

- пашкоджанняў, выкліканых моцным унутраным або вонкавым забруджваннем, трапленнем у выраб іншародных прадметаў і вадкасцяў, матэрыялаў і рэчываў, засмечаных вентыляцыйных каналаў (адтулін), алейных каналаў, а таксама пашкоджанняў, якія наступілі з прычыны перагрэву, няправільнага захоўвання, неналежага сыходу;

- натуральнага зносу зацятых, труцця, перадаткавых дэталей і матэрыялаў;

- ўмяшання ў працу або пашкоджанні лічыльніка мотагадзін;

- перагрузкі або няправільнай эксплуатацыі. Да безумоўным прыкметах перагрузкі вырабы ставяцца (але не абмяжоўваючыся): з'яўленне кветак пабегла, адначасовы выхад з ладу спалучаных або паслядоўных дэталей, напрыклад ротара і статара, выхад з ладу шасцярні рэдуктара і якара, першаснай абмоткі трансфарматара, дэфармацыя або аплаўлены дэталей, вузлоў вырабы або правадоў электраухавіка пад дзеяннем высокай тэмпературы, а таксама з прычыны неадпаведнасці параметраў электрасеткі паказаным у табліцы наміналаў для дадзенага вырабы;

- выхаду з ладу зменных прыстасаванняў (зорачак, ланцугоў, шын, фарсунак, дыскаў, нажоў кусторезы, газонакасілак і трымераў, лёскі і триммерных галолак, ахоўных кажухоў, акумулятараў, свечак запальвання, паліўных і паветраных фільтраў, рамянёў, пілак, зорачак, цанг, зварачных наканечнікаў, шлангаў, пісталетаў і асадак для мыек высокага ціску, элементаў нацяжэння і мацавання (нітаў, гаек, фланцаў), паветраных фільтраў і да т. п.), а таксама няспраўнасці вырабы, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- невыканання патрабаванняў да складу і якасці паліўнай сумесі, які пацягнуў выхад з ладу поршневай групы (заляганне поршневага кольца і / або наяўнасць драпін і задзіраку на ўнутранай паверхні цыліндру і паверхні поршня, разбурэнне або аплаўлены апорных падшыпнікаў шатуна і поршневага пальца);

- недастатковай колькасці алею або неадпаведнасці тыпу алею ў картэры ў кампрэсараў, 4-тактных рухавікоў (наяўнасць драпін і задзіраку на шатуне, коленах, нават пры наяўнасці датчыка ўзроўню алею);

- выхаду з ладу расходных і хутказношвальных дэталей, зменных прыстасаванняў і камплектуючых (стартэры, прывадныя шасцярні, накіроўвалыя ролікі, прывадныя рамяні, колы, гумовыя амартызатары, ўшчыльняльнікі, сальнікі, стужка тормазы, ахоўныя кажухі, падпальваюць электроды, тэрмапары, счাপлення, Змазка, вугальныя шчоткі, вядучыя зорачкі, зварачная гарэлка (сопла, наканечнікі і накіроўвалыя каналы), ствалы, клапаны мыек высокага ціску, і т. п.), а таксама на няспраўнасці вырабы, выкліканыя гэтымі відамі зносу;

- ўмяшання з пашкоджаннем шпіц крапежных элементаў, пломбаў, ахоўных стыкераў і да т. п.

Гарантыя не распаўсюджваецца:

- На выраб, у канструкцыю якога былі ўнесены змены і дапаўненні;
- На вырабы бытавога прызначэння, якія выкарыстоўваюцца для прадпрымальніцкай дзейнасці або ў прафесійных, прамысловых мэтах (паводле прызначэння ў кіраўніцтве па эксплуатацыі);

- На прафілактычнае і тэхнічнае абслугоўванне вырабы (змазку, прамыванне, чыстку, рэгуляванне і г. д.);

- Няспраўнасці вырабы, якія ўзніклі з прычыны выкарыстання прыладаў, спадарожных і запасных частак, якія не з'яўляюцца арыгінальнымі.

ГАРАНТИЙНЫ ТАЛОН

Найменне вырабу: _____

Мадэль: _____

Артыкул мадэлі: _____

Дата выпуску: _____


Серыйны нумар: _____

Дата продажу: _____

Штамп гандлёвай арганізацыі:

З умовамі гарантыйнага абслугоўвання азнаёмы.
Прэтэнзій па вонкавым выглядзе тавара і камплекту пастаўкі не маю.

_____ (Подпіс пакупніка)

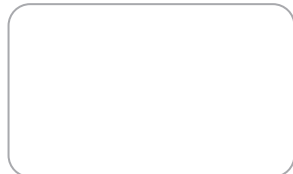

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

АДРЫЎНЫ ТАЛОН № _____
(запоўняецца супрацоўнікам сэрвіснага цэнтра)

Дата прыёмкі _____

Сэрвісны цэнтр _____

Нумар заказу-нараду _____

Дата выдачы _____

Подпіс кліента _____

Штамп сэрвіснага цэнтра

ҚҰРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

ELITECH өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз! Сізге осы нұсқаулықпен мұқият танысып, қауіпсіздік шаралары, жабдықты пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша нұсқауларды мұқият орындауға кеңес береміз.

Нұсқаулықтағы ақпарат нұсқаулықты шығару кезіндегі техникалық сипаттамаларға негізделген.

Осы паспорт өнімді сенімді және қауіпсіз пайдалану үшін қажетті және жеткілікті ақпаратты қамтиды.

Өнімді жетілдіру жөніндегі тұрақты жұмысқа байланысты өндіруші қосымша ескертусіз пайдаланудың сенімділігі мен қауіпсіздігіне әсер етпейтін оның конструкциясын өзгерту құқығын өзіне қалдырады.

(*) Өнім паспортының соңғы нұсқасымен www.elitech.ru сайтта танысуға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Өнімді сатып алған кезде оның механикалық зақымданбағанын тексеріңіз.

Жеткізілу жинағын қарап шығыңыз және кепілдік қызмет көрсету шарттарымен танысыңыз.

Бөлшек сауда арқылы сатылғаннан кейін, өнімнің сыртқы түрі мен жинағына қатысты шағымдар қабылданбайды.

МАЗМҰНЫ

1. Мақсаты	36
2. Қауіпсіздік ережелері	36
3. Техникалық сипаттамалары	39
4. Жиынтықталуы	39
5. Құрылым сипаттамасы	40
6. Жұмысқа дайындау.....	40
7. Пайдалану	42
8. Техникалық қызмет көрсету	43
9. Ықтимал ақаулар және оларды жою әдістері	43
10. Тасымалдау мен сақтау	45
11. Кәдеге жарату	46
12. Қызмет мерзімі	46
13. Өндіруші, импорттаушы, сертификат/декларация және өндіріс күні туралы мәліметтер	46
14. Кепілдік міндеттемелері.....	46

1. МАҚСАТЫ

Таспалы тегістеуіш (бұдан әрі-тегістеуіш, тегістеуіш) үздіксіз жабық абразивті таспамен тегіс беттерді жоғары өнімді өрескел және әрлеуге арналған. Таспалы тегістеуіш материалдың үлкен қабатын (ескі бояу, лак, тот) алу үшін, беттерді тегістеу үшін, дайындамалардың геометриясын қалыптастыру үшін қолданылады. Ол ағаш, пластик және металл беттерді өңдеу үшін қолданылады.

Тегістеуіш кернеуі 230 В және жиілігі 50 Гц болатын бір фазалы айнымалы ток желісінен жұмыс істеуге арналған.

Өнім құрғақ тегістеуге арналған. Ылғал тегістеу, сұйық пасталарды қолдану арқылы Жылтырату, құрамында Асбест бар материалдарды, магний қорытпаларын, сондай-ақ улы немесе жарылғыш шаң шығаратын Материалдарды өңдеу үшін тегістеуішті пайдаланбаңыз.

Тегістеуішті мақсатсыз пайдалануға және тегістеу машинасының конструкциясына өзгерістер енгізуге тыйым салынады.

2. ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

Жұмыс орны:

- Жұмыс орны таза және жақсы жарықтандырылған болуы керек. Ластанған жұмыс орны мен жарықтың жеткіліксіздігі жарақатқа әкелуі мүмкін.

- Жарылыс қаупі жоғары бөлмеде, жанғыш сұйықтықтардың, газдардың және шаңның жанында электр құралын пайдаланбаңыз. Құралдың электр қозғалтқышы жұмыс істеген кезде жарылғыш шаңның немесе газдардың тұтануына әкелетін ұшқын тудырады.

- Жұмыс орнына балаларды, бөгде адамдар мен жануарларды кіргізбеңіз.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде алаңдамаңыз.

Электр қауіпсіздігі:

- Құралдың электр ашасы электр розеткасына сәйкес келуі керек. Электр құралының кернеуі электр желісіндегі кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

- Егер электр құралының дизайны жерге қосуды қамтамасыз етсе, адаптерлерді қолданбаңыз немесе штепсельдің дизайнын өзгертпеңіз.

- Дене аймақтарының Жерге тұйықталған беттермен (құбырлар, жылыту батареялары, тоңазытқыштар) жанасуын болдырмаңыз, себебі бұл электр тогының соғу қаупінің жоғарылауына әкеледі.

- Электр құралын жаңбырға немесе ылғалға ұшыратпаңыз. Электр құралына түскен су электр тогының соғу қаупін арттырады.

- Қуат сымын тарту арқылы электр құралының электр ашасын розеткадан шығармаңыз және электр құралын қуат сымынан ұстап тұрыңыз, бұл электр құралына зақым келтіреді.

- Электр кабелінің шатаспауын қадағалаңыз. Электр кабелін қыздыру құрылғыларына, өткір жиектерге, майға және электр кабеліне зақым келтіруі мүмкін қозғалмалы бөлшектерге жақын қоймаңыз.

- Электр құралын үйден тыс жерде пайдаланған кезде осы мақсаттарға сәйкес келетін ұзартқыш сымды пайдаланыңыз.

- Ылғалдылығы жоғары жерлерде электр құралын пайдаланған кезде оны тиісті номиналды қорғаныс өшіру құрылғысы (максималды ағып кету тогы 30 мА) арқылы қуат көзіне қосыңыз.

Жеке қауіпсіздік:

- Шаршау, мас күйінде немесе реакция мен зейінді төмендететін дәрілерді қабылдағаннан кейін электр құралымен жұмыс жасамаңыз.

- Жеке қорғаныс құралдарын қолданыңыз: көзілдірік, респиратор, құлаққап, жұмыс қолғаптары, жабық аяқ киім және киім.

- Электр құралын кездейсоқ қосуға жол бермеңіз. Электр құралын электр желісіне қоспас бұрын, қосқыштың өшірулі тұрғанына көз жеткізіңіз.

- Электр құралымен жұмыс істегенде тұрақты күйде болыңыз. Тұрақсыз тіреуіште, тайғақ жерде немесе электр құралының жұмысын бақылау және қажет болған жағдайда оны екі қолыңызбен ұстау мүмкін емес жерде жұмыс жасамаңыз.

Таспалы тегістеуішпен жұмыс істеу кезіндегі қосымша қауіпсіздік ережелері:

- Электр құралын мақсатына сай қолданыңыз. Материалдарды кесу немесе нұсқаулықта қарастырылмаған беттерді өңдеу үшін тегістеуішті қолданбаңыз.

- Қауіпсіздік көзілдірігін немесе бет қалқанын (ұшатын шаң мен абразивті бөлшектерден қорғау үшін), шаңға қарсы респираторды (ұсақ шаң тыныс алу мүшелеріне зиянды), шуға қарсы құлаққаптарды немесе құлаққаптарды (шу деңгейі 85 дБ-ден жоғары болуы мүмкін) пайдалануды ұмытпаңыз.

- Ұнтақтағышты пайдалану кезінде шаң жинайтын сөмкені пайдалануды немесе құрылыс шаңсорғышын қосуды ұмытпаңыз. Бұл тыныс алу жолдарының зақымдану қаупін азайтады.

- Өңделетін бөлікті вискаға немесе қысқыштармен мықтап бекітіңіз. Дайындаманы қолыңызбен ұстамаңыз.

- Абразивті таспаның роликтердің дәл ортасына орнатылғанына, кернеу құлпымен мықтап бекітілгеніне және жыртылмағанына, бөлінуіне немесе қатты тозу белгілеріне көз жеткізіңіз.

- Құралды әрқашан екі қолыңызбен ұстаңыз: бір қолыңызбен негізгі тұтқадан, екінші қолыңызбен қосымша алдыңғы тұтқадан.

- Абразивті таспаның бетіне тигенше машинаны қосыңыз.

- Жұмысты бастамас бұрын өңделетін бетті бұрандалар, шегелер және т.б. үшін тексеріңіз.

- Жұмыс кезінде тегістеуішке артық қысым жасамаңыз. Артық қысым бетті өңдеу сапасына теріс әсер етеді және абразивті таспаның тез тозуына және тегісте-

уіштің істен шығуына әкеледі.

- Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Қысқа мерзімді режимде жұмыс жасаңыз: 15 минут жұмыс істегеннен кейін қозғалтқышты 25-30 минутқа салқындату үшін үзіліс жасаңыз.

- Желілік кабель әрқашан тегістеуіштің артында және абразивті таспаның траекториясынан тыс екеніне көз жеткізіңіз.

- Ағашты, бояуды, пластмассаны және металды тегістеу кезінде пайда болатын шаң зиянды және өрт қаупі болуы мүмкін. Шаңды кетіргішті, респираторды қолданыңыз және шаң жинағыш қапты үнемі тазалаңыз.

- Металды тегістеу кезінде шаң жинағыш қапшықта ағаш шаңының жиналуына жол бермеңіз. Ағаштан металға ауыспас бұрын шаңды кетіру жүйесін толығымен тазалаңыз.

- Жұмыс аяқталғаннан кейін тегістеуішті жұмыс үстеліне немесе еденге қоймас бұрын абразивті таспаның толық тоқтағанын күтіңіз. Абразивті таспаның тозуын және бетіне зақым келтірмеу үшін тегістеуішті абразивті таспамен төмен қаратып қоймаңыз.

Сервистік қызмет көрсету:

Электр құралын тек түпнұсқа қосалқы бөлшектерді пайдаланып, уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығында білікті жөндеушімен бірге ұстаңыз.

Назар аударыңыз!

Құрылғының дизайнына өзгертулер енгізбеңіз. Өндіруші мен жеткізуші нәтижесінде пайда болған Салдарлар үшін жауап бермейді (өнімнің жарақаты мен зақымдануы). Құрылғының дизайнына өзгерістер енгізу кезінде электр құралдарының істен шығуы кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Назар аударыңыз!

Құрылғыны осы паспортта көзделмеген кез келген басқа мақсаттарда пайдалану қауіпсіз пайдалану шарттарын бұзу болып табылады және өнім берушінің кепілдік міндеттемелерінің қолданылуын тоқтатады. Өндіруші мен жеткізуші құрылғыны мақсатсыз пайдалану салдарынан туындаған зақым үшін жауап бермейді. Пайдалану кезінде құрылғының істен шығуы тағайындау кепілдік жағдайы болып табылмайды.

Шекті күй критерийлері

Назар аударыңыз! Бөгде шу, қатты діріл, жану иісі, түтін, ұшқын, қызып кету, электр кабелінің, шанышқының, іске қосу триггерінің, бекіту түймесінің, корпустың, тұтқалардың, шаң шығару құбырының, таспаның, роликтердің керілу механизмінің немесе абразивті таспаның өздігіненмещысуы кезінде пайда болған кезде өнімді дереу өшіріп, оны электр желісінен ажыратып, уәкілетті сервистік қызметке жүгіну қажет. Elitech орталығы.

3. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

1-кесте

Параметрлер / МОДЕЛЬ	МШЛ 08-75Э
Код	E2213.031.XX
Қуат, Вт	850
Таспаның қозғалыс жылдамдығы, м/мин	200-380
Өңделетін бетінің ені, мм	75
Абразивті таспаның өлшемі, мм	75×533
Құрылыс шаңсорғышына арналған құбырдың диаметрі (сыртқы), мм	35
Желінің кернеуі мен жиілігі, В / Гц	230 / 50
Қуат кабелінің ұзындығы, м	2
Салмағы, кг	3,2
Қаптамадағы Жалпы өлшемдер (Д×Ш×В), мм	360×155×170


4. ЖИЫНТЫҚТАЛУЫ

Тегістеуіш	– 1 дана.
Шаң жинағыш қап	– 1 дана.
Тегістеу таспасы	– 1 дана.
Өнімнің паспорты	– 1 дана.

ВНИМАНИЕ! Комплект поставки может быть изменён без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ! На дополнительные расходные аксессуары и вспомогательные инструменты, поставляемые в комплекте, гарантийные обязательства не распространяются.

5. ҚҰРЫЛЫМ СИПАТТАМАСЫ

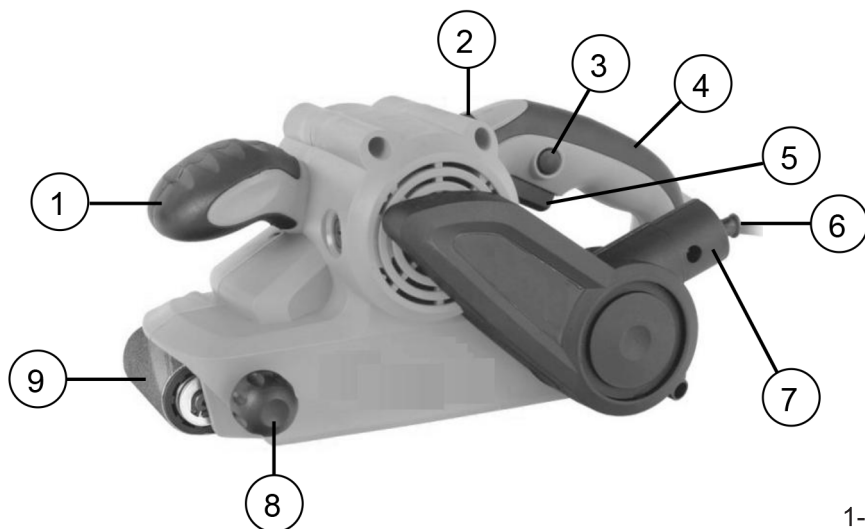

1-сурет

1. Алдыңғы тұтқа
2. Таспа жылдамдығын реттегіш
3. Іске қосу триггерін бекіту түймесі
4. Негізгі тұтқа
5. Іске қосу триггері
6. Қуат кабелі

7. Шаң жинағыш қапты / құрылыс шаңсорғышын қосуға арналған құбыр
8. Таспаның орналасуын реттеу бұрандасы
9. Абразивті таспа

6. ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДАУ

Абразивті таспаны орнату

Абразивті таспаны орнату жүйесі таспаны тез ауыстыруды қамтамасыз етеді.

1. Құралды электр желісінен ажыратыңыз.
2. Құралды бүйіріне қойыңыз, таспаны жоғары қарай тартыңыз.
3. Таспаның керілу тұтқасын көтеріңіз (сурет. 2).
4. Абразивті таспаны айналу бағытына сәйкес құрал біліктеріне орнатыңыз.

Абразивті таспаның ішкі жағындағы көрсеткіштермен көрсетілген айналу бағыты құралдың корпусында көрсетілген айналу бағытына сәйкес келуі керек.

5. Таспаның керілу тұтқасын төмендетіңіз.

6. Электр құралын электр желісіне қоспас бұрын, таспаны қолмен бұрап, оның тегіс орнатылғанына, қисаюы жоқ екеніне, корпусқа тиіп кетпейтініне және роликтерден асып кетпейтініне көз жеткізіңіз.



Таспаның керілуі тұтқасы

2-сурет

Назар аударыңыз! Абразивті таспаны уақтылы ауыстыру қажет. Абразивті таспаны ешқашан бүгуге болмайды.

Абразивті таспаның түзу сызықты қозғалысын реттеу

Тегістеу таспасы жұмыс кезінде бір жаққа жылжыған жағдайда, абразивті таспаның керілуін таспаның орналасуын реттейтін бұранданың көмегімен реттеу керек (8) (сурет. 1). Құралды қосыңыз және бұранданы сағат тілімен немесе сағат тіліне қарсы бұрап, таспаның түзу қозғалысына қол жеткізіңіз.

Назар аударыңыз! Таспаның орналасуын абразивті таспаның өңделетін бетке тигізбестен реттеңіз. Қолыңызды, киіміңізді және қуат кабелін қозғалатын таспадан алыс ұстаңыз.

Таспаның жылдамдығын реттеу

Абразивті таспаның жылдамдығын реттеу үшін жылдамдық реттегішін айналдыру керек (2) (сурет. 1).

«1» позициясы-минималды жылдамдық, «6» позициясы - максималды жылдамдық.

Шаң жинағыш қапты орнату / құрылыс шаңсорғышын қосу

Материалды өңдеу кезінде шаң жинау үшін шаң жинағыш қапты (жинаққа кіреді) немесе құрылыс шаңсорғышын пайдалану керек.

Шаң жинағыш сөмкені орнатпас бұрын оның бос және зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған шаң жинағыш қапты пайдаланбаңыз.

Шаң жинағыш сөмкені орнату немесе құрылыс шаңсорғышын қосу үшін (7) Құбыр қолданылады (сурет. 1).

Құрылыс шаңсорғышын қосуға арналған құрал құбырының сыртқы диаметрі-35 мм.

7. ПАЙДАЛАНУ

Құралды қосу / өшіру

Құралды қосу және өшіру триггерді басу арқылы жүзеге асырылады (5) (сурет.1). Құрал өңделетін бетке тигенге дейін қосылуы керек. Құралды өшірмес бұрын оны өңделетін бетінен жоғары көтеріңіз. Құралды қосқаннан кейін, таспаның өңделетін бетке тигенше максималды жылдамдыққа жетуіне мүмкіндік беріңіз.

Триггерді бекіту

Триггерді бекіту үлкен аумақтарды тегістеу кезінде қолданылады.

1. Іске қосу триггерін басыңыз (5) (сурет.1).
2. Триггерді босатпай, триггерді бекіту түймесін басыңыз (3) (сурет.1).
3. Триггерді бекіту түймесін босатпай, триггерді босатыңыз.

Триггердің құлпын ашу үшін триггерді қайта басып, босатыңыз.

Назар аударыңыз! Абразивті таспаны орнату немесе алу, оның орнын реттеу, құрылыс шаңсорғышын қосу, құралды тасымалдау және ыңғайсыз жағдайда жұмыс істеу кезінде триггерді бекітуді пайдаланбаңыз. Құралды бақылаусыз бекітілген триггермен қалдырмаңыз.

Пайдалану бойынша кеңестер

Құралды жұмыс бетіне параллель жүргізу керек.

Тегістеуден кейін қажетсіз белгілерді болдырмау үшін құралға күш салмаңыз, құралды тегіс жерге еңкейтпеңіз.

Ағаш беттерін тегістеу кезінде дәннің бағыты бойынша тікелей қозғалыстар жасау керек.

Әр түрлі материалдан жасалған беттерді өңдеу үшін бірдей абразивті таспаны қолдану ұсынылмайды.

Құралды бір жерде ұстамаңыз: бұл материалдың қызып кетуіне, күйіп қалуына және абразивті таспаның тез тозуына әкелуі мүмкін.

Боялған беттерді өндемес бұрын, жабынның құрамында қауіпті заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Күмәнданған кезде тыныс алу мүшелерін қорғауды және шаңды кетіруді қолданыңыз.

Құралды шамадан тыс жүктемеңіз. Қысқа мерзімді режимде жұмыс жасаңыз: 15 минут жұмыс істегеннен кейін қозғалтқышты 25-30 минутқа салқындату үшін үзіліс жасаңыз.

8. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Назар аударыңыз! Техникалық қызмет көрсетуден бұрын электр құралының электр желісінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

Әр қолданар алдында электр кабелінің, шанышқының, іске қосу қосқышының, бекіту түймесінің, тұтқалардың, роликтердің, таспаның керілу механизмінің, таспаның орналасуын реттейтін бұранданың, шаңды кетіретін құбырдың, шаң жинағыш сөмкенің және абразивті таспаның күйін тексеріңіз.

Әр жұмыс аяқталғаннан кейін электр құралының корпусын және желдеткіш саңылауларды кір мен шаңнан жұмсақ шүберекпен немесе майлықпен тазалау ұсынылады. Тұрақты ластануды сабынды суға малынған жұмсақ шүберекпен жою ұсынылады. Ластануды жою үшін еріткіштерді қолдануға болмайды: бензин, алкоголь және т.б. еріткіштерді қолдану құралдың корпусына зақым келтіруі мүмкін.

Абразивті таспаның зақымдалуы, оның бөлінуі, жыртылуы, роликтерденме-щысуы, кернеу механизмі немесе роликтердің зақымдалуы кезінде құралды пайдаланбаңыз.

Құралдың қауіпсіздігі мен сенімділігін қамтамасыз ету үшін жөндеу немесе реттеу Elitech уәкілетті қызмет көрсету орталықтарында жүргізілуі керек.

9. ЫҚТИМАЛ АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ ӘДІСТЕРІ

2-кесте

Ақаулық	Мүмкін себеп	Жою әрекеттері
Қозғалтқыш қосылмайды	Электр желісінде кернеу жоқ; ажыратқыш ақаулы; Қуат кабелі ақаулы; қозғалтқыш ақаулы.	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз; қозғалтқышты, қуат кабелін және қосқышты тексеру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Түтін мен күйдірілген оқшаулау иісінің пайда болуы	Зақымдалған орам.	Құралды дереу электр желісінен ажыратып, уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қозғалтқыш қызып кетеді	Желдеткіш саңылаулар ластанған; үздіксіз режимде ұзақ жұмыс істеу; қозғалтқыш ақаулы.	Желдеткіш саңылауларды тазалаңыз; құралды қайта-қысқа мерзімде іске қосыңыз; қозғалтқышты тексеру үшін уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Қозғалтқыш толық қуатта жұмыс істемейді	Электр желісіндегі төмен кернеу; ұзартқыш сым тым ұзын; қозғалтқыш ақаулы.	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз; қысқа ұзындықтағы ұзартқыш сымды пайдаланыңыз; қозғалтқышты тексеру үшін уәкілетті ELITECH қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тегістеу сапасы қанағаттанарлықсыз	Абразивті таспа дұрыс таңдалмаған; құралға тым көп күш жұмсалады.	Өңделетін бетке сәйкес келетін абразивті таспаны орнатыңыз; жұмыс кезінде құралға көп күш салмаңыз.
Абразивті таспа жұмыс кезінде бір жаққа жылжиды.	Абразивті таспа қисайып орнатылған; абразивті таспа зақымдалған немесе қатты тозған; таспаның қозғалыс механизмі ақаулы.	Өнімді өшіріңіз, электр желісінен ажыратыңыз, реттеу бұрандасы арқылы таспаның орнын реттеңіз; зақымдалған немесе тозған таспаны ауыстырыңыз. Таспаның қозғалыс механизмін тексеру үшін уәкілетті Elitech қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Абразивті таспа тез тозады.	Абразивті таспа дұрыс таңдалмаған; жұмыс кезінде құралға тым көп күш жұмсау.	Тиісті абразивті таспаны қолданыңыз; жұмыс кезінде құралға көп күш салмаңыз.

Абразивті таспа жыртылады.	Таспа зақымдалған, қисай- ған, 75×533 мм өлшеміне сәйкес келмейді, шамадан тыс күшпен қолданылады.	Құралды ажыратыңыз, таспаны ауыстырыңыз, та- спаның орнатылуын және реттелуін тексеріңіз.
Шаң жақсы кетпейді.	Шаң жинағыш қап тол- тырылған немесе зақымдалған; құбыр бітел- ген; шаңсорғыш немесе шланг жарамсыз.	Сөмкені, құбырды және шлангты тазалаңыз. Сәйкес шлангпен құрылыс шаң- сорғышын пайдаланыңыз.
Сөмкені, құбырды және шлангты тазалаңыз. Сәйкес шлангпен құрылыс шаң- сорғышын пайдаланыңыз.	Тым үлкен таспа дәні; ша- мадан тыс күш; құрал бір жерде ұсталады.	Қажетті дәнді абразивті таспаны алыңыз, күшіңізді азайтыңыз және құралды біркелкі жылжытыңыз.

10. ТАСЫМАЛДАУ МЕН САҚТАУ

Тасымалдау.

Тасымалдау алдында өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз және қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз. Өнімді шаңнан, кірден, шөптен, ағаш чиптерінен, үгінділерден, абразивті бөлшектерден және басқа ластаушы заттардан тазалаңыз. Қуат кабелін оның иілуін, бұралуын, қысылуын, штепсельдің зақымдалуын және оқшаулауын болдырмайтындай етіп салыңыз. Өнімді Қуат кабелі үшін тасымалдауға немесе тасымалдауға болмайды.

Тасымалдау кезінде құлауды, соққыны, дірілді және корпустың, қуат кабелінің, ша- нышқының, басқару элементтерінің, қорғаныш қаптамаларының, жұмыс органдары- ның және жабдықтардың зақымдануын болдырмау үшін өнімді мықтап бекітіңіз. Ке- сетін, тегістейтін, айналатын және басқа да қауіпті элементтер, егер бұл бұйымның конструкциясында көзделсе, қорғаныш құралдарымен алынып тасталуы немесе жа- былуы тиіс.

Сақтау.

Тасымалдау алдында өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз және қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз. Өнімді шаңнан, кірден, шөп- тен, ағаш чиптерінен, үгінділерден, абразивті бөлшектерден және басқа ластаушы заттардан тазалаңыз. Қуат кабелін штепсельдің бүгілуіне, бұралуына, қысылуына, зақымдалуына және оқшаулануына жол бермейтін етіп салыңыз. Өнімді Қуат ка- белі үшін тасымалдауға немесе тасымалдауға болмайды.

Тасымалдау кезінде корпустың, қуат кабелінің, штепсельдің, басқару эле- менттерінің, қорғаныс қақпақтарының, жұмыс органдарының және жабдықтардың құлауын, соғуын, дірілдеуін және зақымдалуын болдырмау үшін өнімді мықтап

бекітіңіз. Кесетін, тегістейтін, айналатын және басқа да қауіпті элементтер, егер бұл бұйымның конструкциясында көзделсе, қорғаныш құралдарымен алынып тасталуы немесе жабылуы тиіс.

11. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Желілік электр құралы, оның құрамдас бөліктері, қоректендіру кабелі, Электрондық компоненттер, жарақтар, шығын материалдары және қаптама электр техникалық қалдықтармен жұмыс істеудің қолданыстағы ережелеріне сәйкес кәдеге жаратылуға жатады. Өнімді тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

Қайта өңдеуден бұрын өнімді өшіріңіз, штепсельді розеткадан ажыратыңыз, қозғалатын бөліктердің толық тоқтауын күтіңіз және өнімді ластанудан тазалаңыз. Егер паспортта қарастырылмаған болса, өнімнің электрлік бөлігін өзіңіз бөлшектемеңіз.

Пластикалық, металл, резеңке және картон элементтерін мүмкіндігінше бөлек қайта өңдеуге жіберіңіз. Ақаулы электр бұйымдарын, кабельдерді, электрондық блоктарды, ажыратқыштарды және басқа да электротехникалық компоненттерді электр және электрондық жабдықтарды кәдеге жаратуды орындайтын мамандандырылған қабылдау пункттеріне немесе ұйымдарға беріңіз.

12. ҚЫЗМЕТ МЕРЗІМІ

Өнім тұрмыстық сыныпқа жатады. Қызмет мерзімі 5 жыл.

13. ӨНДІРУШІ, ИМПОРТТАУШЫ ЖӘНЕ СЕРТИФИКАТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өндіруші, импорттаушы, ресми өкіл туралы деректер, сертификат немесе декларация туралы ақпарат, сондай-ақ өндіріс күні туралы ақпарат өнімнің паспортына №1 қосымшада көрсетілген.

14. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ

Өнімнің кепілдік мерзімі тұтынушыға сатылған сәттен бастап 24 айды құрайды.

Өнім мен қосалқы бөлшектердің қызмет ету мерзімін өндіруші белгілейді және олар пайдалану жөніндегі нұсқаулықта (паспортта) көрсетілген.

Кепілдік мерзімі ішінде сатып алушы өндірістік ақаулардың салдары болған ақауларды тегін жоюға құқылы. Жетіспеушілік анықталған кезде тауарды жөндеу және сараптау тек уәкілетті сервистік орталықтарда жүргізіледі, олардың нақты

тізбесін сайттан табуға болады elitech.ru.

Кепілдік жөндеу сатып алу құжаты мен кепілдік талонын көрсету бойынша жүргізіледі, ал болмаған жағдайда - кепілдіктің басталу мерзімі бұйым жасалған күннен бастап есептеледі.

Кепілдік бойынша ауыстырылатын бөлшектер шеберхананың меншігіне өтеді.

Кепілдік қызмет көрсету кемшіліктері нәтижесінде пайда болған өнімдерге қолданылмайды:

- бұйымды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу, сондай-ақ бұйымның таңбалау тақтайшасы және/немесе сериялық нөмірі болмаған немесе ішінара болмаған немесе бүлінген кезде;

- ақаулық белгілері бар өнімді пайдалану (шудың жоғарылауы, діріл, қатты қыздыру, біркелкі емес айналу, қуаттың жоғалуы, айналымның төмендеуі, қатты ұшқын, жану иісі, тән емес сарқылу);

- механикалық зақымданулар (жарықтар, чиптер, ойықтар, деформациялар және т. б.);

- коррозиялық ортаның, жоғары температураның немесе басқа сыртқы факторлардың әсерінен, металл бөліктері коррозияға ұшыраған кезде зақымдану;

- қатты ішкі немесе сыртқы ластанудан, бұйымға бөгде заттар мен сұйықтықтардың, материалдар мен заттардың түсуінен, желдеткіш арналардың (тесіктердің), май арналарының бітелуінен, сондай-ақ қызып кету, дұрыс сақталмау, тиісті күтімнің салдарынан болған зақымданулардан туындаған зақымдар;

- қыңыр, үйкелетін, беріліс бөлшектері мен материалдарының табиғи тозуы;

- мотоцикл есептегішінің жұмысына немесе зақымдалуына араласу;

- шамадан тыс жүктеме немесе дұрыс жұмыс істемеу. Өнімнің шамадан тыс жүктелуінің шартсыз белгілеріне мыналар жатады (бірақ олармен шектелмейді): жүгіру түстерінің пайда болуы, конъюгацияланған немесе дәйекті бөлшектердің бір мезгілде істен шығуы, мысалы, ротор мен статор, редуктор мен зәкірдің беріліс қорабының істен шығуы, трансформатордың бастапқы орамасы, бұйымның бөлшектерінің, тораптарының немесе электр қозғалтқышының сымдарының жоғары температураның әсерінен, сондай-ақ осы бұйым үшін Номиналдар кестесінде көрсетілген электр желісі параметрлерінің сәйкес келмеуі;

- ауыстырылатын құрылғылардың істен шығуы (жұлдызшалар, шынжырлар, шиналар, саптамалар, дискілер, хеджирлеуші пышақтар, шөп шабатын машиналар мен триммерлер, балық аулау желісі мен триммер бастары, қорғаныс қаптамалары, аккумуляторлар, Отын және ауа сүзгілері, белдіктер, файлдар, жұлдызшалар, цанг, дөнекерлеу ұштары, шлангтар, тапаншалар және жууға арналған саптамалар жоғары қысымды, кернеу және бекіту элементтері (болттар, жаңғақтар, фланецтер), ауа сүзгілері және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- поршень тобының істен шығуына әкеп соққан отын қоспасының құрамы мен сапасына қойылатын талаптарды сақтамау (поршень сақинасының жатуы және/немесе цилиндрдің ішкі бетінде және поршень бетінде сызаттар мен бұзушылықтар-

дың болуы, шатун мен поршень саусағының тірек мойынтіректерінің бұзылуы немесе балқуы);

- компрессорларда, 4 тактілі қозғалтқыштарда майдың жеткіліксіз мөлшері немесе қартердегі май түрінің сәйкес келмеуі (байланыстырушы шыбықта, иінді білікте, тіпті май деңгейінің датчигі болған кезде де сызаттар мен бұзушылықтардың болуы);

- Шығыс және тез тозатын бөлшектердің, ауыстырылатын құрылғылардың және компоненттердің істен шығуы (стартерлер, жетек берілістері, бағыттаушы роликтер, жетек белдіктері, дөңгелектер, резеңке амортизаторлар, тығыздағыштар, майлы тығыздағыштар, тежегіш таспа, қорғаныш қаптамалар, тұтандырғыш электродтар, термопаралар, іліністер, майлау, көмір щеткалары, жетекші жұлдызшалар, дәнекерлеу алауы (саптамалар, ұштар мен бағыттаушы арналар), бөшекелер, қысымды жуғыштардың клапандары және т. б.), сондай-ақ тозудың осы түрлерінен туындаған бұйымның ақаулары;

- бекіту элементтерінің, пломбалардың, қорғаныш стикерлердің және т. б. саңылауларының зақымдалуымен араласу.

Кепілдік қолданылмайды:

- Конструкциясына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген бұйымға;
- Кәсіпкерлік қызмет үшін немесе кәсіптік, өнеркәсіптік мақсаттарда пайдаланылатын тұрмыстық мақсаттағы бұйымдарға (пайдалану жөніндегі нұсқаулықтағы мақсатқа сәйкес);
- Бұйымға профилактикалық және техникалық қызмет көрсетуге (майлау, жуу, тазалау, реттеу және т. б.);
- Түпнұсқа болып табылмайтын керек-жарақтарды, ілеспе және қосалқы бөлшектерді пайдалану нәтижесінде пайда болған бұйымның ақаулары.

КЕПІЛДІК ТАЛОНЫ

Өнімнің атауы: _____
Моделі: _____
Модель артикулі: _____
Шығарылған күні: _____
Сериялық нөмірі: _____
Сату күні: _____

Сауда ұйымының мөрі:

Мен кепілдік қызмет көрсету шарттарын оқыдым.
Өнімнің сыртқы түріне немесе жеткізілім жинағына шағымым жоқ.

_____ (Сатып алушының қолы)



Blank space for the trade organization's stamp.

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



Blank space for the service center's stamp.

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



Blank space for the service center's stamp.

ҮЗБЕЛІ ТАЛОН № _____
(қызмет көрсету орталығымен толтырылады)

Қабылдау күні _____

Қызмет көрсету орталығы _____

Тапсырыс-өкімдеме нөмірі _____

Берілген күні _____

Клиенттің қолы _____

Қызмет көрсету орталығының мөрі



Blank space for the service center's stamp.





8 800 100 51 57

Номер круглосуточной бесплатной горячей линии по РФ.
Вся дополнительная информация о товаре и сервисных
центрах на сайте
www.elitech.ru

8 800 100 51 57

Сэрвісны центрНомер кругласутачнай бясплатнай гарачай лініі па РФ.
Уся дадатковая інфармацыя аб тавары і сэрвісных
цэнтры на сайце
www.elitech.ru

8 800 100 51 57

Ресей Федерациясындағы тәулік бойғы ақысыз сенім телефонының
қызмет көрсету орталығы.
Өнім және қызмет көрсету туралы барлық қосымша ақпарат
сайттағы орталықтарда
www.elitech.ru